

Latarka Diagnostyczna

CECHY LATARKI:

Dioda LED marki Cree daje ciepłe światło

Wodo- i kurzo-odporna (stopień ochrony IPX65)

Odporna na uderzenia

Precyzyjnie wykonana obudowa ze stali 304

Przydatna miarka ze skalą w centymetrach i calach

SPECYFIKACJA:

Dioda LED marki Cree

Maksymalna jasność: 80 lumenów

Zasięg: 42 metry

Rozmiary: Długość 14,2 cm, Średnica obudowy 1,3 cm

Waga: 62 g (bez baterii)

Materiał: stal 304

Soczewka wykonana z hartowanego szkła

Klasa wodoodporności: IPX65


Urządzenie posiada certyfikat CE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prawidłowy sposób instalowania baterii obrazuje rys.1

- 1 Element zawierający diodę LED
- 2 Baterie
- 3 Obudowa
- 4 Przycisk Włącz/Wyłącz

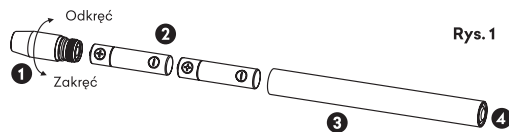

Rys. 1

UWAGA! OBSŁUGA BATERII:

- △ Baterie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci; z dala od źródła ciepła.
- △ Jeżeli latarką nie będzie używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii.
- △ Baterie zutylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- △ Nie wyrzucaj baterii razem z innymi odpadami.

Latarkę włącza się i wyłącza przyciskiem umieszczonym na końcu obudowy (widoczny na rys. 1). Po włączeniu latarki można zmienić poziom mocy, klikając szybko przyciskiem włączającym. Jeśli latarka świeci z danym poziomem mocy dłużej niż dwie sekundy, poziom ten zostanie zapamiętany i będzie użyty przy ponownym włączeniu latarki.

WSKAZÓWKI

Zalecamy używanie baterii wysokiej jakości, by latarka świeciła pełną mocą i mogła pracować dłużej. Ze względu na dużą moc, nie należy świecić latarką prosto w oczy. Dzieci powinny używać latarki tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Aby zapewnić wodoodporność latarki uszczelka typu o-ring powinna być pokryta lubrykantem i zostać wymieniona niezwłocznie w przypadku uszkodzenia. Gwint latarki również należy smarować (2-3 razy do roku), by dało się bez trudu rozkręcać i zakręcać latarkę. Do czyszczenia latarki należy używać miękkiego pędzelka i alkoholu. Jeśli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterie. Aby uniknąć awarii obwodu elektrycznego, latarka nie powinna być rozbierana przez niewykwalifikowane osoby.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewni, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

PRODUCENT

Wyprodukowano w Chinach dla:

Novamed Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 143,

91-203 Łódź, Poland

DYSTRYBUTOR

Novamed Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 143,

91-203 Łódź, Poland



INFOLINIA: 0 801 011 707 lub + 48 42 714 36 00

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja udzielana jest na wady konstrukcyjne i/lub materiału ujawnione w okresie 2 lat od daty zakupu. W przypadku

zakupienia wadliwego urządzenia klient ma prawo do wymiany i/lub darmowej naprawy. Gwarancji nie podlegają dostarczane z urządzeniem akcesoria oraz elementy zużywające się pod wpływem normalnego użytkowania. Urządzenia mogą być serwisowane wyłącznie w autoryzowanym punkcie technicznym. Urządzenie należy przesłać do autoryzowanego punktu technicznego w ciągu 8 dni od wykrycia usterki. Wszelkie naprawy wykraczające poza zakres gwarancji zostaną wykonane na koszt właściciela urządzenia.

Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użycia, nieprzestrzegania instrukcji obsługi ani sytuacji, gdy usterka nie powstała z winy producenta (upuszczenie, transport w niewłaściwych warunkach, itp.). Gwarancja nie zapewnia rekompensaty za pośrednie lub bezpośrednie urazy lub uszkodzenia mienia wynikłe w czasie, gdy urządzenie jest wyłączone. Gwarancja jest ważna od daty zakupu zawartej na dowodzie zakupu, który należy obowiązkowo dostarczyć wraz z kartą gwarancyjną. W przypadku niedostarczenia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu gwarancja nie zostanie uznana.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, prosimy o kontakt z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA PRECISIANA w Polsce.

KARTA GWARANCYJNA

SERWIS PRECISIANA: ul. Traktorowa 196, 91-218 Łódź

KARTĘ GWARANCYJNĄ NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ WRAZ Z WADLIWYM URZĄDZENIEM. WARUNKIEM WAŻNOŚCI GWARANCJI JEST DOSTARCZENIE DOWODU ZAKUPU.

KARTA GWARANCYJNA

DANE KUPUJĄCEGO	
Imię i nazwisko	
Adres	
Numer telefonu	
Podpis potwierdzający akceptację warunków gwarancji	
Data zakupu	Podpis i pieczęć sprzedawcy