

## Clax Revoflow PRO Micro

Wysoce skoncentrowany preparat do prania mikrowłókien

### Opis

**Clax Revoflow PRO Micro** to wysoko skoncentrowany proszkowy preparat piorący, odpowiedni do stosowania w ramach systemu Clax Revoflow.

**Clax Revoflow PRO Micro** został stworzony specjalnie dla profesjonalnych pralni i przeznaczony do prania we wszystkich zakresach twardości wody.

**Clax Revoflow PRO Micro** posiada specjalną formułę przeznaczoną do prania mikrowłókien oraz tkanin kolorowych.

**Clax Revoflow PRO Micro** to uniwersalny detergent, który usuwa większość uporczywych zabrudzeń i plam tłuszczowych, nie zawiera środków wybielających, dzięki czemu doskonale nadaje się do prania kolorowych tkanin.

**Clax Revoflow PRO Micro** zawiera duże ilości enzymów usuwających zabrudzenia białkowe (np. krew).

**Clax Revoflow PRO Micro** zawiera składniki zapobiegające redepozycji brudu, które jednocześnie pozwalają zachować oryginalny kolor lub biel tkanin i chronią je przed szarzeniem. W postaci bardzo skoncentrowanej preparat ma ograniczony wpływ na środowisko.

### Cechy

- zawiera enzymy usuwające skutecznie zabrudzenia białkowe takie jak plamy z krwi;
- zawiera składniki zapobiegające szarzeniu;
- skuteczny we wszystkich zakresach twardości wody;
- odpowiedni dla kolorowych tkanin;
- wydłuża żywotność mopów z mikrofibry i ścierek nawet do 500 prań;
- bardzo skoncentrowany o ograniczonym wpływie na środowisko;
- może być dozowany za pomocą innowacyjnego systemu Clax Revoflow.

### Właściwości

Postać:	biały proszek
Gęstość względna (w 20°C):	1,06 g/cm <sup>3</sup>
pH (1% roztwór, w 20°C) :	ok. 11,0


Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Sposób użycia

Używać systemu Clax Revoflow do dozowania produktu do maszyn piorących.

Dozowanie preparatu wynosi ok. 3-4 g/kg suchej bielizny dla wody o średniej twardości lub w przypadku średniego stopnia zabrudzenia. W przypadku prania wstępnego zaleca się dozowanie 3-4 g/kg suchej bielizny, a w praniu głównym dozowanie może być trochę mniejsze. W wypadku potrzeby wybielania podczas prania głównego należy stosować w połączeniu z preparatem Clax Revoflow OXI.

# 30X1

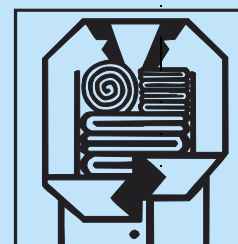

## **Clax Revoflow PRO Micro**

**Uwaga:** Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

### **Postępowanie z odpadami**

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

### **Warunki przechowywania**

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### **Okres trwałości**

12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

### **Środki ostrożności**

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Clax Revoflow PRO Micro**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

**Diversey Polska Sp. z o.o.**

ul. Fabryczna 5  
00-446 Warszawa  
Tel.: 22 328 10 00  
Fax: 22 328 10 01  
www.diversey.com