

T-SIGN

Transett T-SIGN™ to opatentowany inteligentny piktogram pętli indukcyjnej, który pokazuje czy pętla indukcyjna działa prawidłowo.

Dzięki T-SIGN zamontowanemu na ścianie lub suficie dostępność pętli będzie widoczna dla każdego.



Dlaczego warto sygnalizować działanie pętli?

Ze względu na to, że osoby niedosłyszące są zależne od pętli indukcyjnych, nieprawidłowe działanie pętli będzie wielkim rozczarowaniem. Dzięki T-SIGN każdy będzie mógł łatwo sprawdzić, czy pętla działa, bez konieczności używania specjalnych narzędzi pomiarowych lub aparatów słuchowych. T-SIGN może być używany do sprawdzania działania pętli w czasie rzeczywistym przez techników, prelegentów i publiczność. Będzie to również wskazówka dla osób niedosłyszących, że pętla jest włączona i działa. Jeśli znaki są zainstalowane wzdłuż rzędów siedzeń, mogą wskazywać publiczności, gdzie spodziewać się prawidłowo działającej pętli, ponieważ nie zawsze są one instalowane we wszystkich częściach pomieszczenia.

Co pokazuje T-SIGN?

T-SIGN pokazuje, czy pętla indukcyjna jest włączona, ale także potwierdza, że poziom sygnału jest prawidłowy,

dzięki czemu użytkownicy aparatów słuchowych mogą z niej korzystać.

Może być wiele powodów, dlaczego poziom sygnału w pętli indukcyjnej zmienia się, ponieważ zależy on od kilku czynników, takich jak sposób korzystania z mikrofonu przez mówcę, ustawienia miksera i innego sprzętu audio. T-SIGN mierzy siłę sygnału 60 razy na sekundę i daje słuchaczom średnie wskazanie w porównaniu z narzędziem pomiarowym, którego wskazania zmieniają się stale zgodnie z dynamiką audycji. Tym samym T-SIGN będzie spełniał swoją funkcję, ale nie będzie przeszkadzał. Tylko w przypadku pojawienia się problemu, takiego jak zbyt silny lub słaby sygnał, T-SIGN przełączy wskazanie i wyświetli czerwony symbol pętli (zbyt silny poziom sygnału w pętli) lub pulsujący zielony symbol pętli (zbyt słaby sygnał w pętli). Po podjęciu działań korygujących, takich jak zbliżenie mikrofonu do ust, T-SIGN natychmiast powróci do stałego zielonego koloru.

Dane techniczne

Zasilanie:**Wejście:****Zużycie energii:****Wymiary:****Waga:****Kolor:****Rodzaj światła:****Zakres częstotliwości:**

15 V, 1 A. Zasilacz zewnętrzny 110- 230 V AC

Zewnętrzna cewka.

1 W

183 x 46 x 157 (Gł.xSz.xWys.)

354 g

Aluminium

LED

300 Hz – 2000 Hz (ref-3 dB)

Wskazanie (na podstawie średniego sygnału):

Brak sygnału (<-15 dB) :

Słaby sygnał (-15--7 dB) :

Normalny sygnał (-6-0 dB):

Silny sygnał (> 0 dB):

Brak sygnalizacji

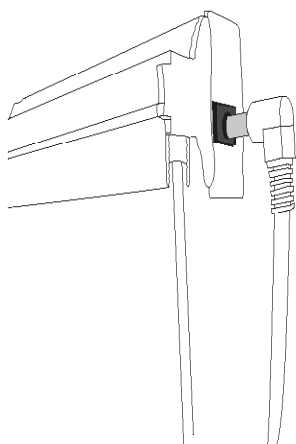
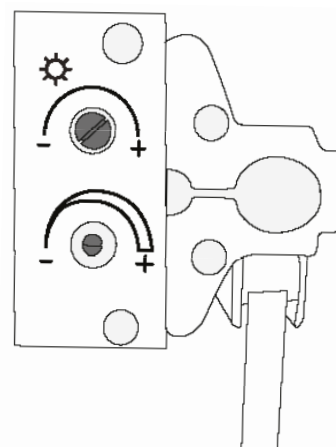
Delikatne pulsujące zielone światło

Stałe zielone światło

Stałe czerwone światło

Ustawienia:

Przełączniki DIP

*T-sign strona 1: gniazdo zasilania**T-sign strona 2: Pokręta*