

Suma[®] Revoflow Clean

Preparat do maszynowego mycia naczyń przeznaczony do wody o średnim i wysokim stopniu twardości.

P5

Opis

Suma Revoflow Clean P5 to proszkowy preparat do maszynowego mycia naczyń, stworzony aby zapewnić doskonałe rezultaty usuwania zabrudzeń w warunkach wody o średnim i wysokim stopniu twardości.

Suma Revoflow Clean P5 to silnie alkaliczny, proszkowy detergent, odpowiedni do stosowania we wszystkich typach zmywarek przemysłowych wyposażonych w dedykowany system automatycznego dozowania Revoflow.

Produkt w swoim składzie zawiera alkalia zapewniające skuteczne usuwanie zabrudzeń tłuszczowych oraz kompozycję sekwestrantów, które polepszają właściwości myjące oraz zapobiegają osadzeniu się kamienia w warunkach wody o średnim i wysokim stopniu twardości. Preparat zawiera także aktywny chlor dla lepszego usuwania plam.

Suma Revoflow Clean P5 zapewnia efektywne dozowanie w połączeniu z systemem Revoflow firmy Diversey, który łączy w sobie doskonałe właściwości - bezpieczeństwo oraz wygodę.

Cechy

- znakomite rezultaty mycia dzięki sypkiej postaci produktu – granulat;
- wysoko alkaliczne składniki zapewniają doskonałe usuwanie skrobi;
- skuteczne usuwanie zaplamień dzięki obecności aktywnego chloru;
- bardzo ekonomiczny w użyciu dzięki wysokoskoncentrowanej formule;
- małe i wygodne pojemniki łatwe do przeniesienia i umieszczenia w dozowniku;
- innowacyjne opakowanie zapewnia brak kontaktu z produktem;

Właściwości

Postać:	biały proszek (granulat)
pH (1% roztwór, 20°C):	≥12
Gęstość (20°C):	1,0 g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.


Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kapsuła 4,5 kg.

Suma Revoflow Clean P5 należy stosować tylko z systemem dozującym Revoflow w stężeniu 0,2--0,8 g/l w warunkach wody o średnim i wysokim stopniu twardości.

Już 1g/litr, będzie zapobiegał powstawaniu wapiennych osadów w wodzie zawierającej do 150 ppm CaCO₃. Faktyczny poziom dozowania jest określony zgodnie z lokalnymi warunkami.

Uwaga: Produkt **Suma Revoflow Clean P5** jest bezpieczny dla większości materiałów, z których są wykonane naczynia używane w kuchniach profesjonalnych. Produkt **NIE** stosować do mycia naczyń wykonanych z materiałów wrażliwych na działanie alkaliów tj.: miedź, mosiądz, aluminium oraz guma.

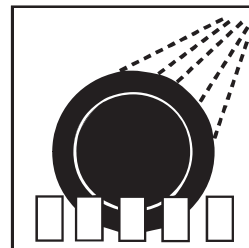

Suma[®] Revoflow Clean

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Suma Revoflow Clean P5**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.