

## Suma<sup>®</sup> Blend

**Preparat do maszynowego mycia naczyń przeznaczony do wody miękkiej, bezpieczny dla aluminium.**

### Opis

**Suma Blend L7** to płynny, chlorowy preparat do maszynowego mycia naczyń, stworzony, aby zapewnić doskonale rezultaty usuwania zabrudzeń, zwłaszcza tłuszczowych i zaschniętych resztek żywności w warunkach wody miękkiej, bezpieczny dla aluminium.

**Suma Blend L7** to płynny detergent, odpowiedni do stosowania we wszystkich typach zmywarek przemysłowych.

Produkt w swoim składzie zawiera alkalia zapewniające skuteczne usuwanie zabrudzeń tłuszczowych oraz kompozycję sekwestrantów, które polepszają właściwości myjące oraz zapobiegają osadzaniu się kamienia w warunkach wody miękkiej. Preparat zawiera także aktywny chlor dla lepszego usuwania plam oraz inhibitory korozji, dzięki którym produkt jest bezpieczny dla aluminium.

### Cechy

- bezpieczny dla aluminium;
- doskonale usuwa zabrudzenia, zwłaszcza tłuszczowe i zaschnięte resztki żywności;
- efektywne usuwanie zaplamień dzięki obecności aktywnego chloru;
- odpowiedni do stosowania w wodzie miękkiej;
- ekonomiczny w użyciu dzięki skoncentrowanej formule;

### Właściwości

Postać:	bezbarwna ciecz
pH (1% roztwór, 20°C):	> 12
Gęstość (20°C):	1,31 g/cm <sup>3</sup>

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 20L.


**Suma Blend L7** należy dozować poprzez automatyczne systemy dozujące firmy Diversey w stężeniu 1,5 - 4,0 ml/l w warunkach wody miękkiej. Poziom dozowanego preparatu uzależniony jest od rodzaju i stopnia zabrudzeń.

Już 1,5 ml/litr, będzie zapobiegał powstawaniu wapiennych osadów w wodzie zawierającej do 45 ppm CaCO<sub>3</sub>.

Przed pierwszym zastosowaniem preparatu **Suma Blend L7**, należy wypłukać pompki dozujące oraz przewody, aby zapobiec krystalizacji detergentu po wymieszaniu się z innym produktem.

**Uwaga:** Produkt **Suma Blend L7** jest bezpieczny dla większości materiałów, z których są wykonane naczynia używane w kuchniach profesjonalnych włączając w to aluminium. Produkt **NIE** stosować do mycia naczyń wykonanych z materiałów, tj.: miedź, mosiądz oraz guma.

L7

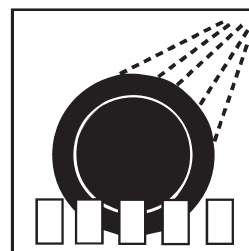

## Suma Blend

**Uwaga:** Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

### Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

### Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### Okres trwałości

12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

### Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Suma Blend L7**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.