

TASKI Sani Calc Pur-Eco

Preparat do usuwania osadów kamienia wapiennego

Opis

TASKI Sani Calc Pur-Eco to preparat do usuwania osadów kamienia wapiennego z kwasoodpornych powierzchni. Produkt szybko i skutecznie usuwa osady kamienne i nie jest agresywny chemicznie w stosunku do odkamienianych powierzchni. Przeznaczony jest do odkamieniania wszelkich kwasoodpornych powierzchni łazienkowych, np.: podłogi, ściany i inne. **TASKI Sani Calc Pur-Eco** zawiera kompozycję związków powierzchniowo czynnych pochodzenia naturalnego.

Produkty linii Pur-Eco zostały stworzone z myślą o środowisku naturalnym, mają zapewnić większe bezpieczeństwo dla użytkowników i być przyjazne dla środowiska. Są produkowane zgodnie z kryteriami ustalonymi dla produktów, które mają mieć mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Detergenty są łatwo i w pełni biodegradowalne zgodnie z surowymi europejskimi kryteriami. Wszystkie formuły preparatów chemicznych zapewniają minimalne dozowanie, czym ograniczają wprowadzanie substancji chemicznych do środowiska. Produkty są dostarczane w opakowaniach w pełni podlegających recyklingowi.

TASKI Sani Calc Pur-Eco spełnia wymagania odnośnie produktów ekologicznych EU „Flower” oraz „Nordic Swan”. Firma Diversey jest bardzo aktywnie zaangażowana w ochronę środowiska, produkuje preparaty zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001 gwarantując jakość, skuteczność i bezpieczeństwo. Firma Diversey współpracuje z AISE Charter for Sustainable Cleaning.

Cechy

- produkt na bazie kwasu cytrynowego i kwasu glikolowego, nie zawiera fosforanów
- szybko i skutecznie usuwa osady kamienia wapiennego
- polecany do odkamieniania wszelkich, kwasoodpornych powierzchni łazienkowych, np.: ściany, podłogi, urządzenia sanitarne
- pozostawia świeży zapach
- produkt przyjazny środowisku, pozytywnie zaopiniowany zgodnie z wytycznymi odnośnie ekologicznych produktów - EU „Flower”

Właściwości

Postać:	czerwona ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,05 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 1,7
pH (1% roztwór, w 20°C):	ok. 3,0


Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 1L

Dozowanie:

- powierzchnie lekko zakamienione: 100 ml - 1 L na 10 L roztworu (1% - 10%)
- powierzchnie silnie zakamienione: zwiększyć dozowanie do 20%

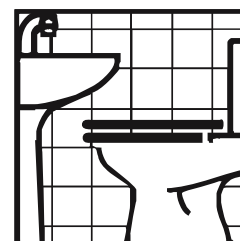

TASKI Sani Calc Pur-Eco

Preparat do usuwania osadów kamienia wapiennego

Sposób użycia c.d.

Zastosowanie: Do wiaderka nalać wody, a następnie dolać odpowiednią ilość preparatu. Roztwór produktu nanieść na odkamienianą powierzchnię, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę. Następnie odkamienioną powierzchnię wyszorować, spłukać dokładnie wodą i wytrzeć do sucha. Ewentualne, silnie przylegające odrobiny osadu, usunąć nierysującym padem.

UWAGA: Nie mieszać preparatu z produktami na bazie chloru. Nie stosować preparatu na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów, np.: marmur, lastryko, trawertyn i inne powierzchnie wapienne. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu. W przypadku pryśnięcia preparatu na powierzchnię nieodporną na działanie kwasów, natychmiast spłukać ją wodą.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia, opinie



- preparat TASKI Sani Calc Pur-Eco został pozytywnie zaopiniowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi odnośnie ekologicznego oznakowania - EU „Flower” - Ecolabel, nr rejestracji DK/20/6 z dnia 19.03.2009 r.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie mieszać z innymi produktami.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Sani Calc Pur-Eco**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
dok.poland@sealedair.com
www.diverseycare.com