

Room Care R5.1-plus

Skoncentrowany odświeżacz powietrza.

Opis

Room Care R5.1-plus jest skoncentrowanym odświeżaczem powietrza i neutralizatorem zapachów. Produkt został opracowany tylko dla systemów Divermite/ DQFM Diversey.

Room Care R5.1-plus oparty jest na wyjątkowej technologii O.N.T., która efektywnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając na długo przyjemny i świeży zapach.

Cechy

- efektywnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy;
- odświeża powietrze pozostawiając w pokojach zapach świeżości i czystości;
- w połączeniu z pozostałymi produktami z linii Room Care zapewnia doskonałą świeżość pomieszczeniom;
- kodowanie kolorami oraz oznaczenie alfanumeryczne uniemożliwiają błędne użycie produktu.

Właściwości

Postać:	jasno-żółta ciecz
Gęstość [20°C]:	ok. 1,01 g/cm ³
pH (koncentrat, 20°C):	ok. 7,8

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji preparatu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: 1,5L saszetka.

Kontrola stężenia dozowanego preparatu odbywa się poprzez użycie:



- *System Divermite*: dwie dozy (15 ml) na butelkę 300 ml (otrzymujemy 10% roztwór roboczy).
Usunąć spryskiwacz z butelki Divermite R5.1, wypluć butelkę i napęlić ją czystą, świeżą wodą do poziomu zaznaczonego na butelce (300 ml). Następnie dodać produkt Room Care R5.1-plus wciskając dwukrotnie przycisk urządzenia Divermite. Zakręcić dobrze spryskiwacz (ustawić końcówkę spryskiwacza w pozycji ON) i wstrząsnąć łagodnie w celu dobrego wymieszania.
- *System DQFM*: wypluć i napęlić specjalnie oznakowaną butelkę Room Care R5.1 bezpośrednio z pompy DQFM do określonego poziomu. Nakręcić spryskiwacz na butelkę.

Zastosowanie:

Małe pomieszczenia: rozpylić dwukrotnie w środkowym miejscu pokoju przed jego opuszczeniem.

Duże pomieszczenia: rozpylić proporcjonalnie więcej produktu w środkowym miejscu pokoju przed jego opuszczeniem.

R5.1-plus

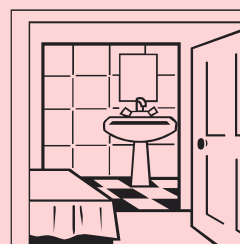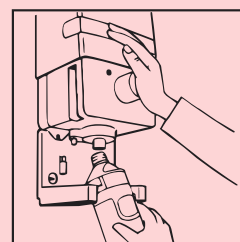

Room Care R5.1-plus

Sposób użycia c.d.

UWAGA: Nie rozpylać produktu bezpośrednio na meble i powierzchnie z tworzywa sztucznego. Nie używać produktu z innymi systemami dozowania oraz metodami.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności

Nie wdychać oparów preparatu. Używać produkt tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Room Care R5.1-plus** ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com