

TASKI Sprint 200

Preparat do codziennego mycia wodoodpornych powierzchni.

Opis

TASKI Sprint 200 to preparat do codziennego mycia twardych, wodoodpornych powierzchni. Dzięki specjalnej kompozycji alkoholu i związków powierzchniowoczynnych, produkt bardzo skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni.

TASKI Sprint 200 jest preparatem neutralnym chemicznie, pozostawia świeży, przyjemny zapach.

Cechy

- ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych;
- szybko wysycha nie pozostawiając zacieków;
- pozostawia świeży, przyjemny zapach;
- może być stosowany do mycia z użyciem mopów, automatów szorujących i maszyn jednotarczowych;

Właściwości

Postać:	niebieska ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 0,988 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 7,6

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Informacja o składnikach

TASKI Sprint 200 zawiera m.in.: propan-2-ol, anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe.

Sposób użycia

Dozowanie

- minimalne / lekkie zabrudzenia: 50 ml na 10 L roztworu (0,5%);
- szczególnie silne zabrudzenia: zwiększyć dozowanie;
- metoda natryskowa: 40 ml na 500 ml roztworu (8%);


Zastosowanie

Podłogi

Mycie ręczne: Do wiaderka nalać wody, a następnie dolać odpowiednią ilość preparatu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór.

Mycie maszynowe: W zbiorniku automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować, a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

E1b

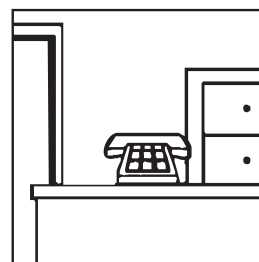

TASKI Sprint 200

Preparat do codziennego mycia wodoodpornych.

Sposób użycia c.d.

Powierzchnie ponad podłogami

Metoda natryskowa: W butelce ze spryskiwaczem przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu (do butelki nalać wody i dolać preparat). Roztworem spryskać ściereczkę / gąbkę i przecierać powierzchnie. Ściereczkę / gąbkę należy co pewien czas wyprać lub wymienić na nową, czystą.

Wiadro: W wiaderku przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu (do wiaderka nalać wody i dolać preparat). W roztworze namoczyć ściere / gabke, wycisnąć, aby usunąć nadmiar wody, a następnie przecierać powierzchnie.

UWAGA: Nie stosować preparatu na podłogach wrażliwych na działanie wody, np.: niezaimpregnowane drewno, korek. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia

- preparat **TASKI Sprint 200** posiada atest PZH nr HK/B/0540/04/2006 z 8 czerwca 2006;

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Sprint 200**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.