

TASKI Jontec Timesaver

Powłoka polimerowa o podwyższonej wytrzymałości

Opis

TASKI Jontec TimeSaver to wysoko połyskowa, super wytrzymała powłoka zabezpieczająca do większości typów podłóg wodoodpornych. Posiada bardzo delikatny zapach, dzięki czemu jest idealnym produktem do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, w salach szpitalnych, w sieciach sprzedaży detalicznej oraz obiektach czynnych 24h na dobę.

TASKI Jontec TimeSaver, dzięki specjalnie opracowanej formule, zawiera duże ilości części stałych. Dzięki temu, pomimo stosowania mniejszej ilości warstw w stosunku do tradycyjnych powłok, zapewnia uzyskanie lepszych efektów. Powłoka ta wykazuje bardzo dużą odporność na zarysowania, ścieranie oraz ślady po obuwaniu. Dzięki takim właściwościom, podłoga zachowuje lepszy wygląd przez dłuższy okres czasu. Duża odporność powłoki na zarysowania wydłuża również okres czasu, po jakim należy wykonać gruntowne zdzieranie powłok i ich ponowne nałożenie.

TASKI Jontec TimeSaver zapewnia lepszy wygląd podłogi na dłuższy czas, nie wymaga częstej pielęgnacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu i nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności z tym preparatem.

Cechy

- duża zawartość części stałej
- zapewnia wysoki połysk podłogi, nawet przy nałożeniu mniejszej ilości warstw produktu
- nie wymaga częstej pielęgnacji, zapewnia długotrwałą ochronę podłogi
- odporna na zarysowania i ślady po obuwaniu
- delikatny, ledwie wyczuwalny zapach sprawia, iż jest to produkt idealny do stosowania na obszarach otwartych i obiektach użyteczności publicznej
- spełnia standardy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statycznego

Właściwości

Postać:	mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,08 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,2

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.



Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L.

Dozowanie: Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!

Przygotowanie podłogi: Przed nałożeniem **TASKI Jontec TimeSaver** należy podłogę przygotować. W tym celu, usunąć z podłogi wszelkie warstwy powłok przy pomocy odpowiedniego zdzieracza firmy Diversey. Podłogę dokładnie spłukać czystą wodą (jeżeli to konieczne) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

F2n

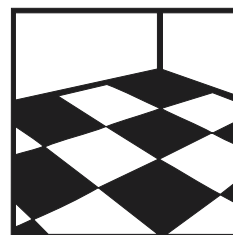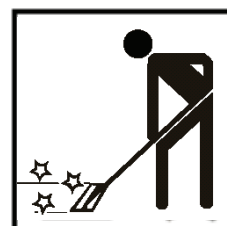

TASKI Jontec Timesaver

Powłoka polimerowa o podwyższonej wytrzymałości

Sposób użycia c.d.

Nakładanie powłok: Nanieść produkt na podłogę, a następnie rozprowadzić go równomiernie za pomocą aplikatora, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia (20 - 30 minut). Biała barwa **TASKI Jontec TimeSaver**, pozwala na szybkie zlokalizowanie miejsc, na których powłoka nie została nałożona i ich szybkie skorygowanie. Smugi widoczne po nałożeniu powłoki, znikną podczas wysychania. Na większości podłóg wodoodpornych wystarczy nałożenie 2 warstw powłoki. Na podłogach niejednorodnych (np.: kamień, lastryko, linoleum) należy przed położeniem **TASKI Jontec TimeSaver**, zastosować odpowiedni podkład. Podłogę należy pozostawić na 24h, a następnie wypolerować ją. Czynność ta podniesie połysk podłogi oraz jej właściwości antypoślizgowe.

Zdzieranie powierzchniowe i ponowne nakładanie powłok: Aby zapewnić dłuższą żywotność i ochronę podłogi, należy co pewien czas wykonać zdzieranie powierzchniowe, a następnie ponownie nałożyć 1 warstwę **TASKI Jontec TimeSaver**. Stare warstwy usunąć odpowiednim produktem do zdzierania powierzchniowego z oferty firmy Diversey. Podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia i nałożyć 1 warstwę **TASKI Jontec TimeSaver**. Wykonywanie całego procesu w ten właśnie sposób, zapewni świeży wygląd podłodzi oraz wydłuży okres czasu, po jakim należy przeprowadzić gruntowne zdzieranie.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach.

Środki ostrożności

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec TimeSaver** znajdują się w karcie charakterystyki.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.