

TASKI Jontec Resitol

Powłoka do podłóg nadająca wysoki połysk, o podwyższonej odporności na alkohole i preparaty dezynfekcyjne

Opis

TASKI Jontec Resitol to powłoka nadająca wysoki połysk i zachowująca właściwości antypoślizgowe większości podłóg wodoodpornych. W porównaniu z innymi powłokami, unikalna kompozycja polimerów w tym produkcie zapewnia dużo większą odporność na powszechnie używane w różnych zakładach preparaty dezynfekcyjne i alkohole. Właściwość ta, w połączeniu z delikatnym, eukaliptusowym zapachem sprawia, iż jest to idealny preparat do stosowania w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Delikatny zapach eukaliptusa „wtapia się” w środowisko medyczne, nie wpływając negatywnie na samopoczucie pacjentów jak i personelu. **TASKI Jontec Resitol** charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością, nawet w obszarach o dużym natężeniu ruchu pieszych.

Cechy

- wysoka odporność na działanie alkoholi i innych substancji o właściwościach dezynfekcyjnych
- tworzy wysoko połyskową, trwałą powłokę na powierzchni podłóg
- łatwy w stosowaniu, charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia
- duża trwałość i odporność powłoki na ścieranie się
- łatwa do pielęgnacji
- spełnia standardy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statycznego
- delikatny zapach eukaliptusa
- idealny do stosowania w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia

Właściwości

Postać:	mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,03 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,2
Wydajność:	20-40 ml / m ²

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Informacja o składnikach

TASKI Jontec Resitol zawiera w swoim składzie m. in: polimery, woski (np. polietylenowy)



Sposób użycia

Dozowanie: Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!

Zastosowanie:

Przygotowanie podłogi: Przed nałożeniem **TASKI Jontec Resitol** należy podłogę przygotować. W tym celu, należy usunąć z podłogi wszelkie warstwy powłok przy pomocy odpowiedniego zdzieracza firmy Diversey. Podłogę dokładnie spłukać czystą wodą (jeżeli to konieczne) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

F2j

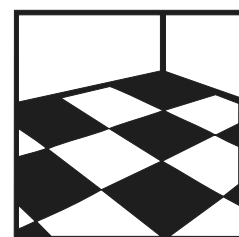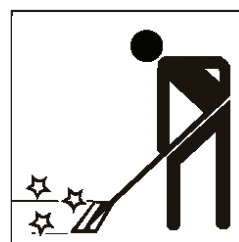

TASKI Jontec Resitol

Powłoka do podłóg nadająca wysoki połysk, o podwyższonej odporności na alkohole i preparaty dezynfekcyjne

Sposób użycia c.d.

Zastosowanie:

Nakładanie powłok: Nanieść produkt na podłogę, a następnie rozprowadzić go równomiernie za pomocą aplikatora, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia (20 - 30 minut). W przypadku większości nieporowatych podłóg wodoodpornych, wystarczy nałożenie 2 warstw powłoki. Przy nakładaniu kolejnych warstw powłoki należy postępować w ten sam sposób. Na porowatych podłogach wodoodpornych stosuje się 3 warstwy powłoki.

UWAGA: Nie rozcieńczać ani nie mieszać produktu TASKI Jontec Resitol z innym preparatami / substancjami chemicznymi! Nie stosować preparatu do powierzchni znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń lub do obszarów, gdzie występuje wilgoć.

Pielęgnacja: Do pielęgnacji stosować neutralne preparaty linii TASKI Jontec (np.: TASKI Jontec 300). Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia

- preparat **TASKI Jontec Resitol** posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0540/06/2006 z 8 czerwca 2006

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Resitol**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.