

TASKI Jontec Plaza

Powłoka impregnująco-zabezpieczająca do podłóg nieelastycznych

Opis

TASKI Jontec Plaza jest trwałą powłoką impregnująco-zabezpieczającą do podłóg nieelastycznych. Może być stosowana na lastryko, płytkach kamiennych, cegle, łupku, nieszkliwionych płytkach ceramicznych i marmurze, nie zaleca się stosowania na płytkach szkliwionych. Nakładanie, pielęgnacja i usuwanie powłoki jest identyczne jak w przypadku tradycyjnych powłok.

Cechy

- zapewnia ciepły połysk
- odporny na duże natężenie ruchu pieszych
- nie żółknie
- doskonale przylega do kamiennych podłóg
- posiada właściwości antypoślizgowe zgodne ze standardem (ASTM D-2047)

Właściwości

Postać:	biała ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	ok. 9
Gęstość (20°C):	ok. 1,03 g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Wydajność: 15-40 ml preparatu / m² podłogi

Gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

NAKŁADANIE POWŁOKI:

Doczyszczyć podłogę zdzieraczem linii **Taski Jontec**, jeżeli jest to konieczne zneutralizować zdzieracz i pozostawić do wyschnięcia. Za pomocą aplikatora nałożyć 2 do 3 warstw preparatu **Taski Jontec Plaza**, aby uzyskać większy połysk zaleca się nałożenie dodatkowych warstw. Każdą warstwę należy nakładać poprzecznie do poprzedniej, pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw należy odczekać 40 do 50 minut.

PIELĘGNACJA:


Zebrać kurz mopem lub zamieść. Myć z użyciem odpowiednich preparatów firmy Diversey. W razie konieczności uzupełniać ubytki metodą natryskową z użyciem odpowiednich preparatów firmy Diversey.

Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania. Nie stosować na zewnątrz pomieszczeń oraz na płytkach szkliwionych.

UWAGA: Ze względu na różnorodność podłóg nieelastycznych zaleca się sprawdzenie trwałości (przywierania) preparatu na niewielkiej powierzchni przed zabezpieczeniem całości podłogi. W przypadku podłóg zabezpieczonych uprzednio preparatami woskowymi preparat Taski Jontec Plaza nie będzie właściwie przylegać do podłogi, jeżeli nie zostanie ona doczyszczona odpowiednim zdzieraczem. Nie przechowywać i nie stosować w temperaturach poniżej 5°C.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

F2i

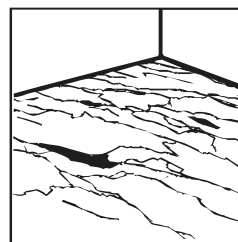

TASKI Jontec Plaza

Powłoka impregnująco-zabezpieczająca do podłóg nieelastycznych

Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Taski Jontec Plaza**, ubocznych skutków zdrowia, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.