

TASKI Jontec Matt

Uniwersalna, o jedwabistym połysku powłoka zabezpieczająca do podłóg.

Opis

TASKI Jontec Matt jest matową powłoką polimerową o dużej twardości, niewymagającą częstej pielęgnacji. Produkt przeznaczony do stosowania na większości gładkich, twardych, wodoodpornych podłogach, a w szczególności PVC.

TASKI Jontec Matt jest produktem, który wykazuje dobrą odporność na działanie alkoholi i innych substancji o właściwościach dezynfekcyjnych. Dzięki temu jest preparatem odpowiednim do stosowania w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Matowy połysk powłoki sprawia, że podłogi nimi pokryte nie powodują optycznego wrażenia śliskości.

TASKI Jontec Matt dostarczany w saszetkach 2,5 litrowych, przyznaczony jest do stosowania przez specjalny aplikator powłok: TASKI ProSpeed.

TASKI ProSpeed to ergonomiczny aplikator do kładzenia powłok, który eliminuje konieczność noszenia kanistrów przez użytkownika. Aplikator ten posiada specjalną kieszeń na saszetki z produktem (2,5L), z której jest on dozowany na podłogę. TASKI ProSpeed nie tylko zapewnia pełną kontrolę nad zużyciem produktu lecz również idealną grubość nakładanych warstw powłoki.

Cechy

- Unikalny matowy połysk zapewnia naturalny połysk podłóg na długi okres użytkowania
- Wykazuje odporność na działanie alkoholi i innych substancji o właściwościach dezynfekcyjnych, dzięki temu jest odpowiedni do stosowania w szpitalach i placówkach służby zdrowia.
- Zabezpiecza podłogę przed nadmiernym ścieraniem i wnikaniem zabrudzeń
- Twarda, wytrzymała, odporna na ścieranie
- Doskonale przywieranie do większości typów twardych, wodoodpornych podłóg
- Spełnia standardy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statycznego
- Powłoka łatwa do uzupełnienia i ponownego nałożenia
- Proste i szybkie rozprowadzanie powłoki po powierzchni podłogi
- Optymalna grubość nakładanych warstw powłoki
- Niewielkie, poręczne opakowanie

Właściwości

Postać:	biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,022 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,6
Wydajność:	20-40 ml preparatu / m ² podłogi


Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulegać zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: karton - 4 saszetki x 2,5 L.

Dozowanie: Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!

F2f

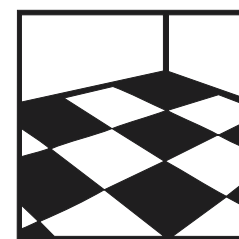

TASKI Jontec Matt

Uniwersalna, o jedwabistym połysku powłoka zabezpieczająca do podłóg.

Opis

Przygotowanie podłogi: Przed nałożeniem TASKI Jontec Matt, podłogę należy przygotować. W tym celu, usunąć z podłogi wszelkie warstwy powłok przy pomocy odpowiedniego zdzieracza firmy Diversey. Podłogę dokładnie spłukać czystą wodą (jeżeli to konieczne) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nakładanie powłok: Saszetkę z produktem umieścić w aplikatorze ProSpeed (postępować według zaleceń z Instrukcji obsługi ProSpeed). Przed użyciem produktu, mocno, kilkakrotnie wstrząsnąć saszetką. Nanieść produkt na podłogę, a następnie rozprowadzić go równomiernie za pomocą aplikatora TASKI ProSpeed, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia (zwykle 20 - 30 minut). Kolejną warstwę powłoki nakładać poprzecznie do pierwszej. Zaleca się nałożenie 3 warstw powłoki.

UWAGA: Przed użyciem wstrząsnąć saszetkę. Aby uniknąć powstawania smug na powierzchni podłóg, należy stosować minimum 20 g preparatu na m² powierzchni, na jedną warstwę. Nie rozcieńczać preparatu ani nie mieszać z innymi produktami chemicznymi. Nie stosować na podłogach ESD, na niezabezpieczonym drewnie lub korku. Produktu nie używać na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach, gdzie występuje wilgoć. Nie stosować produktu w temperaturze poniżej 10°C oraz w miejscach, gdzie występuje duża wilgotność. Przed zastosowaniem produktu na podłogach kauczukowych profilowanych/z gwoździami, należy skonsultować się ze specjalistą firmy Diversey.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku wystąpienia ryzyka chłapnięcia do oczu stężonego preparatu zaleca się nosić okulary ochronne. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Matt**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.