

Taski Jontec Terranova W

Preparat do krystalizacji marmuru

Opis

Taski Jontec Terranova W to preparat przeznaczony do krystalizacji i zabezpieczenia podłóg na bazie kamienia wapiennego. Produkt używany w połączeniu z maszyną jednotarczową wyposażoną w specjalny pad stalowy zapewnia doskonały połysk na powierzchniach z marmuru i kamienia wapiennego.

Poprzez krystalizację produkt ten zwiększa odporność na ścieranie oraz redukuje wrażliwość na kwasy. W obszarach o dużym natężeniu ruchu pieszych produkt ten może być użyty ponownie.

Produkt **Taski Jontec Terranova W** zawiera kwas (heksa) fluorokrzemowy.

Produkt zapewnia gładkie i błyszczące powierzchnie. Specjalnie opracowany do krystalizacji i zabezpieczania podłóg. Utwardza powierzchnię poprzez jej krystalizowanie.

Cechy

- zapewnia naturalny wygląd podłogi;
- umożliwia codzienne czyszczenie i konserwację;
- posiada właściwości antypoślizgowe, zapewnia błyszczący rezultat;
- zwiększa odporność na ścieranie.

Właściwości

Postać:	biała ciecz
Gęstość (20°C) :	ok. 1,10 g/cm ³
pH (koncentrat, 20°C) :	ok. 0,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.


Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniach: kanister 5 L.

Dozowanie:

Produkt jest gotowy do użycia, nie rozcieńcza się.

F9f

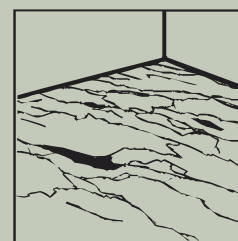

Taski Jontec Terranova W

Sposób użycia - cdn.

Produkt należy stosować tylko na czyste i suche powierzchnie (wolne od różnego rodzaju zabrudzeń, wosków, past czyszczących, olei i tłuszczu). Produkt należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Napełnić urządzenie spryskujące produktem i nanieść na daną podłogę (2 – 3 sprysknięcia / m²). Nie należy nanosić na więcej niż 2 m² na raz. Wcierać produkt w podłogę okrężnymi ruchami za pomocą maszyny jednotarczowej z odpowiednim padem (stalowym) do czasu całkowitego wchłonięcia się produktu. W celu pozyskania większego połysku, czynność należy powtórzyć. Po zakończeniu procesu podłogę należy spłukać wodą, aż do osiągnięcia neutralnego pH. Dla osiągnięcia większego połysku podłogę należy wypolerować przy użyciu maszyny jednotarczowej.

Uwaga

Preparat należy tylko stosować na podłogach kamienno- wapiennych takich jak: marmur, trawertyn, lastryko.

Uwaga

Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 6 °C i w wysokich temperaturach. Kompletnie informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Taski Jontec Terranova W**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com