


DP-4200 S E R I E S

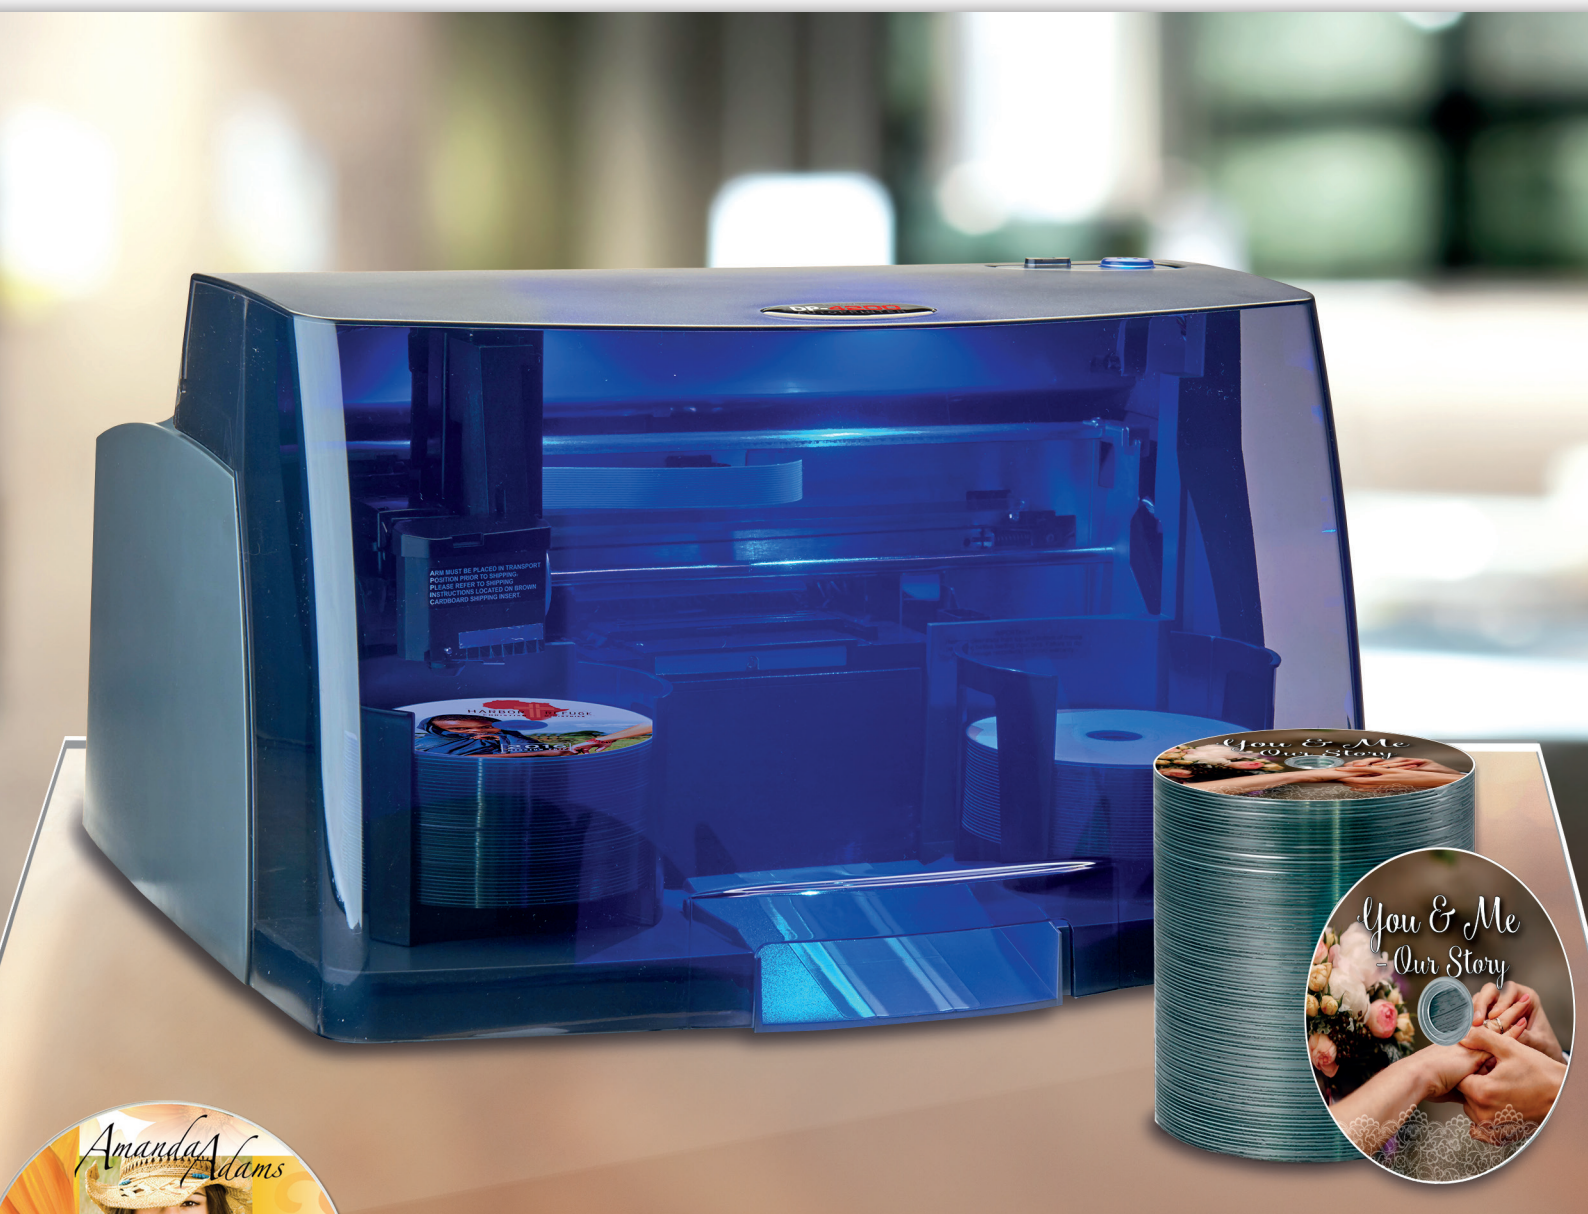

Seria DP-4200 automatyzuje proces nagrywania i drukowania dysków CD, DVD i Blu-ray. Urządzenia samodzielnie sterują zadaniami wypalania i nadruku płyt dzięki zastosowaniu nowoczesnej robotyki.

Ramię robota pobiera i precyzyjnie przenosi płytę do jednego lub dwóch napędów optycznych. Po wypaleniu danych, nośniki przenoszone są do drukarki, gdzie wykonywany jest nadruk w pełnym kolorze, w jakości fotograficznej.

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™

Funkcje nowej serii DP-4200:

- » USB 3.0 – gwarantuje najszybsze prędkości przy nagrywaniu na nośniki CD-R, DVD-R i Blu-ray,
- » Jeden wydajny, trójkolorowy wkład atramentowy zapewnia niskie zużycie atramentu,
- » Rozdzielczość 4800 dpi w trybie HQ daje perfekcyjne, kolorowe nadruki w jakości fotograficznej,
- » System druku bezobsługowego eliminuje problemy z głowicami drukującymi i pozwala utrzymać wysoką jakość nadruku,
- » Minimalny czas przestoju przy wymianie tuszu – w ciągu kilku sekund po zmianie wkładu urządzenie gotowe jest do wznowienia drukowania.


Duplikatory z serii DP-4200 wykorzystywane są w różnych przedsiębiorstwach, administracji, wojsku, policji, szkołach, na uczelniach wyższych, a także w szpitalach, gdzie znajdują zastosowanie przy nagrywaniu obrazów PACS/DICOM w radiologii. Dane archiwalne, materiały promocyjne, muzyka, rejestracja uroczystości, wyniki badań – cokolwiek ważnego znajduje się na płycie, duplikatory z serii DP-4200 powielają ją i dokonają nadruku w jakości fotograficznej 4800 dpi.

Dostępnych jest siedem modeli:

- » DP-4200 Autoprinter (tylko do drukowania)
- » DP-4052 Disc Publisher (1 napęd CD/DVD)
- » DP-4052 Blu Disc Publisher (1 napęd CD/DVD/BD)
- » DP-4201 Disc Publisher (1 napęd CD/DVD)
- » DP-4201 Blu Disc Publisher (1 napęd CD/DVD/BD)
- » DP-4202 Disc Publisher (2 napędy CD/DVD)
- » DP-4202 Blu Disc Publisher (2 napędy CD/DVD/BD)

Wszystkie modele są zgodne z systemami Windows 7/10+ i Mac OS X 10.7 (i nowszymi).

Opcjonalnie dostępne są napędy Blu-ray.

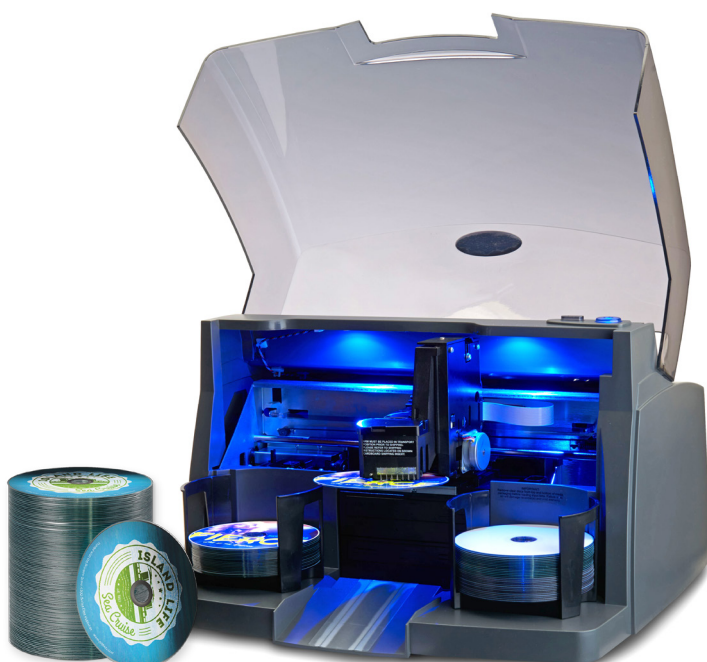

Specyfikacja

Ilość płyt w zasobniku:	DP-4052: 50 DP-4200-Series: 100
Liczba napędów:	DP-4200 Autoprinter: 0 DP-4052 Disc Publisher: 1 DP-4201 Disc Publisher: 1 DP-4202 Disc Publisher: 2
Nagrywarki:	Nagrywarki CD-R/DVD-R najnowszej generacji; Opcjonalnie nagrywarki Blu-ray 12x BD-R
Formaty nagrywania:	CD: CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 to CD-Audio, pozostałe standardy CD DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD±DL Blu-ray: BD-R (tylko w modelu Blu)
Metoda nadruku:	Atramentowa marki Funai
Rozdzielczość nadruku:	Do 4800 dpi
Zasobnik z tuszem:	1 trójkolorowy CMY
Liczba kolorów:	16.7 mln
Zgodność kolorów:	Profil Z-Color™ (w zestawie)
Robotyka:	Szybki napęd taśmowy
Ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu:	System oblicza przewidywaną liczbę nadruków w oparciu o zużycie atramentu dla aktualnie drukowanej grafiki (patent w toku)
Wskaźniki świetlne:	Zewnętrzny: zasilanie Wewnętrzny: oświetlenie wnętrza za pomocą niebieskiej diody LED włączone podczas normalnej pracy; pulsujące przy niskim poziomie materiału eksploatacyjnego; miga w przypadku wystąpienia błędu
Systemy operacyjne:	Windows®: 7/10+ Mac: OS X v10.7 lub nowszy
Interfejs transmisji danych:	USB 3.0 dla napędów CD/DVD/BD-R
Zalecane minimalne wymagania sprzętowe dla PC:	Procesor Intel Pentium IV® lub szybszy, co najmniej 1 GB RAM, 10 GB lub więcej wolnego miejsca na dysku twardym, dostępny port USB 2.0 lub dla optymalnej szybkości USB 3.0.
Zalecane minimalne wymagania sprzętowe dla Mac:	Procesor Intel 1 GHz lub szybszy, możliwość uruchomienia systemu Mac OS X v10.7 lub nowszego, 1 GB RAM, jeden dostępny port USB 2.0 lub dla optymalnej szybkości USB 3.0, 10 GB lub więcej wolnego miejsca na dysku twardym.
Zasilacz:	Uniwersalny z automatycznym przełączaniem 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5.0 A
Certyfikaty:	UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, WEEE
Waga:	11,8 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	452 mm x 279 mm x 445 mm
W zestawie:	Oprogramowanie PTPublisher dla komputerów PC i Mac. 1 trójkolorowy tusz (053334) i 10 przykładowych płyt CD WaterShield™. Zestaw Kiosk do odbierania do 100 płyt z przodu urządzenia (tylko w urządzeniach serii DP-4200).
Opcje:	Nagrywarki Blu-ray Przystawka Business Card Adaptor Kit do nadruku: » płyt mini CD/DVD 80 mm » wizytówek multimedialnych CD o wymiarach 59 mm x 85 mm » zaokrąglonych wizytówek CD "hockey rink" o wymiarach 63mm x 80mm Rozszerzona gwarancja

Uwaga:

1) Praca w sieci lokalnej możliwa z opcjonalnym programem PTPublisher NE. Urządzenia Disc Publisher nie posiadają portu Ethernet. 2) DP-4052 nie obsługuje pracy sieciowej.

PRIMERA
 TECHNOLOGY EUROPE™

Mainzer Strasse 131
 65187 Wiesbaden/Niemcy
 tel: +49 (0) 611 - 92777-0
 primera.eu
 sales@primaera.eu



ul. Ulańska 2
 65-033 Zielona Góra
 tel: +48 68 323 66 66
 info@duplikatory.pl
 www.duplikatory.pl