



SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Austria

Tel. +43 7239 / 510 10
Fax +43 7239 / 510 10-14
office@sano.at

www.sano.at

Euromobil Sp. z o.o.
Paprotnia 29
95-060 Brzeziny
Polska

Tel. +48 42 / 652 05 57, Fax +48 46 / 874 50 20
Kom. +48 601 170 215, Kom. +48 607 447 777
biuro@emobil.com.pl

www.cargomobil.pl

Z zastrzeżeniem zmian bez wcześniejszego powiadomienia / Międzynarodowy patent / LIFTKAR SAL 2015-07



Łatwy i prosty sposób pokonywania
schodów



LIFTKAR[®] SAL

SANO 
makes life easier.

LIFTKAR[®] SAL

SANO 
makes life easier.



LIFTKAR SAL

ŁATWY, SZYBKI I PROSTY

NIEZWYKLE SZYBKI I LEKKI SCHODOŁAZ ELEKTRYCZNY Z UDŹWIGIEM DO 170 KG.

Brzmi znajomo? Wnoszenie kartonów płytek lub skrzynek napojów jedna po drugiej po schodach, zamiast tego wykonaj profesjonalną pracę od początku: z LIFTKAR SAL. Z elektrycznym schodołazem SANDO zakończysz pracę szybciej i łatwiej oraz odciążysz plecy.

LIFTKAR SAL jest tak łatwy w użyciu jak wózek towarowy. Z tą różnicą, że można go szybko i bezpiecznie obsługiwać także na schodach. Wszystko to dzięki mechanizmowi wspinania zasilanemu przez baterię. Idąc w górę, LIFTKAR sam wspinają się wydajnie i precyzyjnie na następny stopień. Schodząc, silnik działa jak hamulec elektrowirowy. Ładunek sunie gładko, cicho i bezpiecznie - nie trzeba naciskać żadnych przycisków. Twoje plecy są bezpieczne, a ryzyko wypadków zminimalizowane.

Duży wybór

LIFTKAR SAL jest dostępny w czterech wersjach. Wybór modeli sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle, handlu i biznesie, a także w szkołach, szpitalach, kuchniach komercyjnych, biurach i wielu innych.

W zależności od Twoich potrzeb transportowych, The LIFTKAR SAL jest dostępny z odpowiednimi opcjami wyposażenia.

Moc silnika jakiej potrzebujesz

Dostępne są 3 różne moce silnika, zapewniające optymalną wydajność wspinania w zależności od wagi ładunku.

110kg - 48 stopni na minutę

140kg - 35 stopni na minutę

170kg - 29 stopni na minutę





LIFTKAR SAL Uni & Ergo

BŁYSKAWICZNY NA SCHODACH. SZYBKI NA POWIERZCHNIACH PŁASKICH. PRĘDKI GDZIEKOLWIEK.

Model Uni przypomina klasyczny wózek towarowy i jest przeznaczony przede wszystkim do przewożenia kanistrów z wodą, skrzynek z napojami, papieru do kopiarek i folderów. Model Ergo pozwala utrzymać wyprostowaną postawę na schodach i zachować maksymalną kontrolę nad transportowanym towarem. Idealny do beczek po piwie, stosów opon, itp.

Lekka waga

Podobnie jak w pozostałych modelach SAL, modele Uni i Ergo charakteryzują się niską wagą. 16 kg bez i 20 kg z szybkowymienną baterią. W rezultacie można realizować zadania transportowe jeszcze łatwiej i szybciej. LIFTKAR SAL nawet pomaga Ci płynną jazdą nawet na zewnątrz, szczególnie na wyboistych terenach budowy. Wybór opon umożliwi dopasowanie urządzenia do twoich warunków pracy.

Szybko i opłacalnie

Prawdziwe mocne strony LIFTKAR SAL to szybkość i prostota transportu zarówno po schodach jak i terenie płaskim. To czysta opłacalność. Inwestycja, która szybko się zwraca. LIFTKAR SAL od Sano jest produktem wysokiej jakości. Wybór opon pozwala na dopasowanie urządzenia do warunków pracy.

Przegląd modeli wraz z numerami artykułu

SAL 110:

Ergo - Nr. Art. 030 705

Ergo Pistol - Nr. Art. 030 720

Uni - Nr. Art. 030 702

Uni Pistol - Nr. Art. 030 728

SAL 140:

Ergo - Nr. Art. 030 704

Ergo Pistol - Nr. Art. 030 719

Uni - Nr. Art. 030 701

Uni Pistol - Nr. Art. 030 727


SAL 170:

Ergo - Nr. Art. 030 722

Ergo Pistol - Nr. Art. 030 725

Uni - Nr. Art. 030 721

Uni Pistol - Nr. Art. 030 729

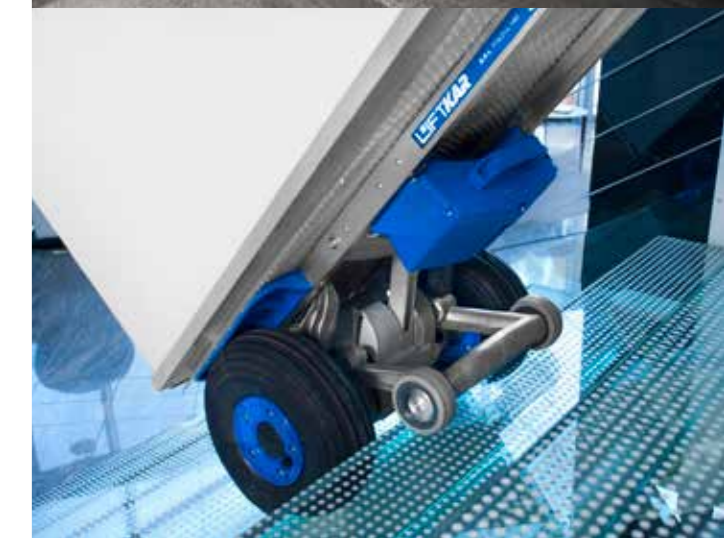

LIFTKAR SAL ERGO



WYPROSTOWANA POSTAWA, MAKSYMALNA KONTROLA.

Model Ergo pozwala utrzymać wyprostowaną postawę na schodach i zachować maksymalną kontrolę nad transportowanym towarem. Idealny do beczek po piwie, stosów opon, itp.



LIFTKAR SAL ERGO PISTOL

Ta sama konstrukcja i dane techniczne jak LIFTKAR SAL Ergo, dodatkowo wyposażony w ergonomiczny uchwyt pistol.



LIFTKAR SAL UNI



LEKKI I SZYBKI.

Model Uni przypomina klasyczny wózek towarowy i jest przeznaczony przede wszystkim do przewożenia kanistrów z wodą, skrzynek z napojami, papieru do kopiarek i folderów.



LIFTKAR SAL UNI PISTOL

Ta sama konstrukcja i dane techniczne jak LIFTKAR SAL Uni, dodatkowo wyposażony w ergonomiczny uchwyt pistol.



LIFTKAR SAL FOLD



IDEALNA POZYCJA W STOSUNKU DO OBCIĄŻENIA.

LIFTKAR SAL Fold jest idealny do przewożenia sprzętu AGD po schodach. Opatentowany składany mechanizm umożliwi umieszczenie uchwytu w najlepszej pozycji w stosunku do obciążenia.



WSZYSTKIE ZALETY

- > bardzo lekki i szybki - nawet do 48 stopni / min
- > idealny na wszystkich schodach, nawet krętych i z podestem gdzie mamy ograniczoną przestrzeń
- > dwie prędkości: wolno / szybko
- > inteligentna podstawa jezdna zająca się automatycznie przy zjeździe w dół schodów
- > zawiasowe mocowanie półki – wersja stała również dostępna
- > charakterystyczne sprzęgło i elektroniczna ochrona przed przeciążeniem
- > zwrotny jak wózek ręczny z wysoce wytrzymałą aluminiową półką

LIFTKAR SAL FOLD-L



BEZPIECZNIE BEZ NADWYRĘŻANIA PLECÓW.

Model Fold-L został zaprojektowany, by zapewnić idealną równowagę nawet przy nieco cięższych ładunkach. Mimo swojej niskiej wagi, LIFTKAR SAL z łatwością poradzi sobie z bardzo ciężkim ładunkiem.



Ładowność	SAL 110: 110 kg SAL 140: 140 kg SAL 170: 170 kg
Waga z szybkowymienną baterią	20 kg
Waga bez baterii	16 kg
Zasięg w stopniach [w zależności od wagi ładunku]	200 - 300 wchodzenie 400 - 600 schodzenie
Maksymalna prędkość	SAL 110: ok. 48 stopni / min SAL 140: ok. 35 stopni / min SAL 170: ok. 29 stopni / min
Maksymalna wysokość stopnia	210 mm

OPCJE

PEŁNA MOC W KAŻDEJ CHWILI. WYPOSAŻENIE NA KAŻDĄ SYTUACJĘ.

Dokonaj wyboru z szerokiej oferty akcesoriów i opcji, które sprawią, że LIFTKAR SAL stanie się skrojonym na miarę ekspertem w twojej dziedzinie działalności.



stałe mocowanie półki

zamiast zawiasowego (półka na pudełku przykładowo)
Nr. Art. 930 103



Komplet opon

opony odporne na przebicie, Nr. Art. 930 119
opony pneumatyczne (niebrudzące), Nr. Art. 930 109



Przedłużenie osi kół

80 mm szersza, para
Nr. Art. 930 111



Komplet półek do wody

na 6 galonów, dolna podwójna półka stała i 4 półki składane, Nr. Art. 930 132



Wsparcie centralne, szerokie

płaska powierzchnia podpierająca dla Uni i Ergo
Nr. Art. 930 133



Wsparcie centralne z poprzeczką

dla Uni i Ergo
Nr. Art. 930 105



Boczne uchwyty długie

długość: 860 mm, dla Ergo, Uni i Fold-L para
Nr. Art. 930 131



Boczne uchwyty krótkie do AGD

długość: 344 mm, para
Nr. Art. 930 126



Blokada baterii

Utrzymuje baterię w miejscu na wyboistym terenie,
Nr. Art. 930 140



LIFTKAR SAL Fold & Fold-L

PEŁNA KONTROLA NAD ŁADUNKIEM. BEZ BÓLU PLECÓW.
TAK TO SIĘ ROBI!

Czy to kompaktowe urządzenie do piaskowania, wysokie butle tlenowe czy nieporęczne stosy krzeseł - z modelami Fold i Fold-L zawsze możesz utrzymać odpowiedni balans. To jest sposób, by poradzić sobie z najbardziej niewygodnymi zadaniami transportowymi zachowując bezpieczną wyprostowaną postawę ciała bez obciążania pleców.

LIFTKAR SAL Fold jest idealny do przewożenia sprzętu AGD po schodach. Opatentowany składany mechanizm umożliwia umieszczenie uchwytu w najlepszej pozycji w stosunku do obciążenia.

Model Fold-L został zaprojektowany, by zapewnić idealną równowagę nawet przy nieco cięższych ładunkach. Mimo swojej niskiej wagi, LIFTKAR SAL z łatwością poradzi sobie nawet z bardzo ciężkim ładunkiem. Jest to możliwe dzięki innowacyjnej konstrukcji, opatentowanej technologii, jak również wysokiej jakości materiałów i wykonania. Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewnia elektroniczny system ochrony przed przeciążeniem, który zapewnia nieprzekroczenie dozwolonego udźwigu.

[Przegląd modeli wraz z numerami artykułu](#)

SAL 110:

Fold - Nr. Art. 030 708

Fold-L - Nr. Art. 030 717

SAL 140:

Fold - Nr. Art. 030 707

Fold-L - Nr. Art. 030 716

SAL 170:

Fold - Nr. Art. 030 723

Fold-L - Nr. Art. 030 724



AKSESORIA

AKCESORIA I DODATKI DO TWOJEGO SCHODOŁAZU

Bateria BU-SAL i ładowarka są w wyposażeniu standardowym.



Dodatkowa bateria BU-SAL

24 VDC, 5 Ah
Nr. Art. 004 110



Ładowarka

BC 100-230 VAC
Nr. Art. 930 606



Ładowarka samochodowa BC 10-30 VDC-SAL

Nr. Art. 930 600



Uchwyt do baterii z ładowarką

samochodową BC 10-30 VDC-SAL
Nr. Art. 930 114



Pas zabezpieczający SP-SAL

1,40 m, 25 mm szerokość, Nr. Art. 930 006 / 2,70 m, 25 mm szerokość,
Nr. Art. 930 007 / 3,50 m, 50 mm szerokość, Nr. Art. 930 123



Podwójny uchwyt na butle

Nr. Art. 930 107



Uchwyt na beczki

Nr. Art. 930 108



Panel do drzwi i okien

udźwig max 150 kg
Nr. Art. 930 153

PÓŁKI


AKCESORIA I DODATKI DO TWOJEGO LIFTKAR SAL

Ten produkt jest dostarczany bez półki, ale z przygotowanym mocowaniem zawiasowym.

Możesz wybrać, który kształt półki najlepiej sprostą twoim potrzebom i wymaganiom transportowym.


Jeśli chcesz wiedzieć, która z półek jest najbardziej odpowiednia w twojej dziedzinie,

nie wahaj się z nami skontaktować - jesteśmy do twojej dyspozycji.

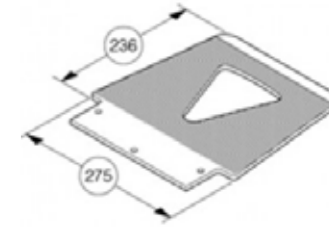


Półka standardowa (275x236x7 mm)

z wycięzami zapobiegającymi przesuwaniu w bok
Nr. Art. 030 025

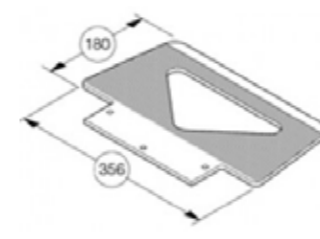


Półka typu WL (356x180x7 mm)

do AGD i uzupełniania automatów vendingowych itp
Nr. Art. 930 018

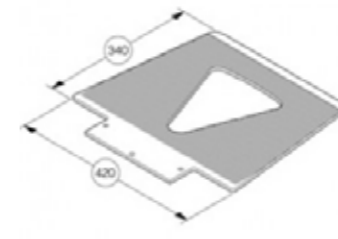


Półka typu G (420x340x7 mm)

do dużych paczek
Nr. Art. 930 003

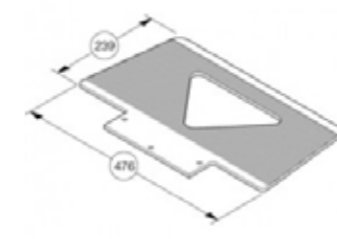


Półka typu GS (476x239x7 mm)

używana w branży napojów, wystarczająco szeroka do transportu beczek i skrzynek, Nr. Art. 930 030

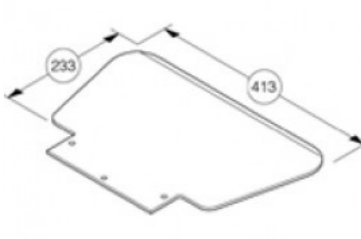


Półka typu V (413x233x5 mm)

do transportu butli z tlenem, itp
Nr. Art. 930 001

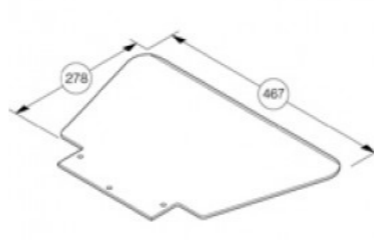


Półka typu LH (467x278x5 mm)

podobnie jak półka typu V, ale większa
Nr. Art. 930 002

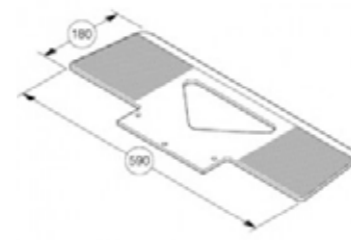


Półka typu XWL (590x180x7 mm)

również AGD: nieco szersza od WL
Nr. Art. 930 074

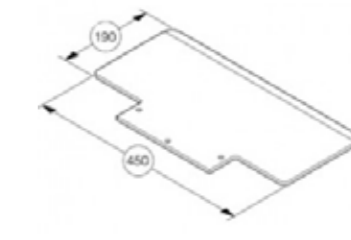

Półka typu DS-NG (450x190x7 mm)

odpowiednia do kartonów
Nr. Art. 930 085

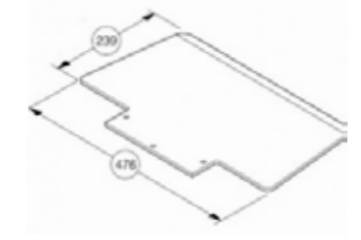

Półka typu GS-NG (476x239x7 mm)

do kartonów (np. napoje w puszkach)
Nr. Art. 930 084



System podnoszenia

udźwig max 120 kg
Nr. Art. 930 173




System podpórek Dolly

Dolly system SAL Ergo / Fold-L, Nr. Art. 930 172
Dolly system SAL Uni, Nr. Art. 930 166



Płyty ochronne

Płyty ochronne Uni Ergo Fold-L, Nr. Art. 930 181
Płyty ochronne Fold, Nr. Art. 930 182

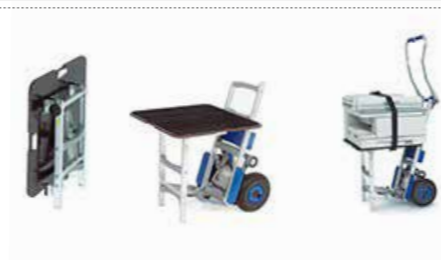

Składany stół

platforma 600 x 590 mm, wysokość 600 mm, zaw. zestaw montażowy do półek WL i XWL, zawiasowy lub stały, Nr. Art. 930 129