


# EB-1795F



## KARTA PRODUKTU

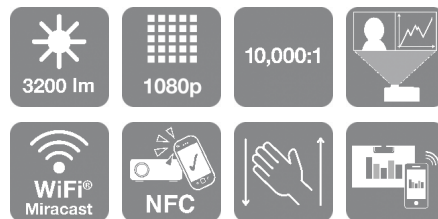

Inteligentny i ultramobilny projektor Full HD 1080p dla klientów biznesowych, łączący świetną jakość obrazu, łatwą konfigurację i prawdziwą przenośność.

Ten ultramobilny projektor doskonale sprawdza się w przypadku osób, które często się przemieszczają i prowadzą prezentacje u klientów. Stanowi najlepsze połączenie wyjątkowo niewielkich rozmiarów i lekkiej obudowy, wspaniałej jakości obrazu oraz zaawansowanych funkcji. To niezwykle urządzenie do wyświetlania profesjonalnych prezentacji można połączyć za pomocą kabla lub bezprzewodowo oraz szybko i łatwo skonfigurować, aby następnie korzystać z szerokiej gamy funkcji.

### Niepowtarzalna jakość obrazu

Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego wynoszące 3200 lumenów oraz technologia 3LCD firmy Epson gwarantują doskonałą jakość obrazu i naturalne kolory. Technologia True Colours zapewnia wierne odwzorowanie kolorów, a współczynnik kontrastu 10 000:1 sprawia, że obraz jest ostry i wyrazisty.

### Łatwa konfiguracja

Automatyczna korekcja geometrii obrazu w poziomie i pionie oraz funkcja dopasowania do wielkości ekranu ułatwiają przygotowanie projektora do pracy niemal w każdym miejscu. Ultrakrótki rzut umożliwia wyświetlanie dużego obrazu z krótkiej odległości, a wylot powietrza skierowany jest do przodu, tak aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli siedzieć bezpośrednio za projektorem. Po wykryciu sygnału wejściowego projektor automatycznie się uruchamia, a funkcja NFC ułatwia łączność z urządzeniami mobilnymi dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi.

### Bogatsze prezentacje

Gesture Presenter umożliwia sterowanie prezentacją za pomocą gestów wykonywanych rękami. Funkcja dzielonego ekranu pozwala wyświetlać obraz z dwóch źródeł obok siebie, a lustrzane odbicie ekranu ułatwia udostępnianie treści z urządzeń mobilnych. Za pomocą złącza MHL można wyświetlać wysokiej jakości filmy i odtwarzać dźwięk z urządzeń mobilnych, jednocześnie je ładując.



## KLUCZOWE CECHY

- **Niepowtarzalna jakość obrazu**  
Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego (3200 lumenów)
- **Gesture Presenter**  
Możliwość sterowania prezentacją za pomocą gestów wykonywanych rękami
- **Korekcja geometrii obrazu w poziomie i pionie**  
Wyrównywanie slajdów i obrazów oraz korekcja zniekształceń
- **Łączność bezprzewodowa**  
Łatwe połączenie bezprzewodowe dzięki funkcji NFC
- **Wyjątkowo małe rozmiary i lekka obudowa**  
Mieści się w jednej torbie z laptopem



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Funkcje	Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Funkcja dopasowania do ekranu, Gesture Presenter, Wyświetlacz, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Przeglądarka JPEG, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Bez komputera, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection
Bezpieczeństwo 3D	Zamek Kensington, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem Nie
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM

### INFORMACJE OGÓLNE

Wymiary produktu	292 x 213 x 44 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	1,8 kg

### TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,59 cal z C2 Fine

### OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.200 lumen- 1.900 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	3.200 lumen - 1.900 lumen (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczość	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Stosunek kontrastu	10.000 : 1
Lampa	214 W, 4.000 h Żywotność, 7.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: ± 30 °, Auto poziomo ± 20 °
Odwzorowanie kolorów	Do 1,07 mld kolorów

### UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,04 - 1,26:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Rozmiar projekcji	30 cale - 300 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,7 m - 6,8 m
Odległość projekcyjna, system Tele	0,8 m - 8,2 m
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	1,35 m - 1,62 m ( 60 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,58 - 1,7
Odległość ogniskowa	13,52 mm - 16,22 mm
Fokus	Zmotoryzowane
Przesunięcie	10 : 1

### ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przylączka	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Wejście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Stereofoniczne wejście audio mini-jack, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Bezprzewodowa sieć LAN b/g/n (2,4 GHz)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

### INNE

Gwarancja	24 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	---

EB-1795F

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Futerał podróżny
- Kabel VGA
- Oprogramowanie (CD)

---

## OPCJONALNE AKCESORIA

---

EB-1795F

- Setting Plate - ELPPT01  
V12H003D01
- Air Filter - ELPAF53  
V13H134A53
- ELPLP94  
V13H010L94
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H796040
Kod kreskowy	8715946629933
Kraj pochodzenia	Filipiny



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Boksterska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

**EPSON®**