

Univox® SmartLoop

Przenośna pętla indukcyjna



Cechy

- Kompaktowa i łatwa w obsłudze
- Lekka i smukła - tylko 15 mm szerokości
- Wielofunkcyjna - przenośna, szybka instalacja okienkowa
- Regulowana moc sygnału w celu dostosowania do różnych aparatów
- Wzmacniacz klasy D
- Podwójny układ regulacji wzmocnienia
- Wbudowany akumulator litowo-polimerowy
- Zintegrowany mikrofon
- Wejście na zewnętrzny mikrofon

Zastosowania

- Miejsca przeprowadzania wywiadów
- Biura i lamy recepcyjne
- Urzędy
- Małe pokoje spotkań
- Poczekalnie
- Centra medyczne
- Biblioteki
- Wizyty domowe


Najbardziej uniwersalna z dostępnych pętli!

W przypadku większości spotkań dwuosobowych Univox SmartLoop może zostać użyta w celu zapewnienia pomocy osobom używającym aparatów słuchowych. Przenośna pętla indukcyjna jest zasilana przez akumulator litowo-polimerowy i gotowa do natychmiastowego użycia. Żadne prace instalacyjne nie są wymagane.

Ta uniwersalna pętla indukcyjna może być używana na wiele sposobów. Smukła i niska konstrukcja Univox SmartLoop pozwala umieścić ją na płaskiej powierzchni pomiędzy dwiema lub kilkoma osobami tak, aby im nie przeszkadzała. Istnieje możliwość wykorzystania mikrofonu wbudowanego w urządzenie lub zewnętrznego: nagłownego, klapowego (krawatowego) czy też wielokierunkowego (konferencyjnego), który należy podłączyć do wejścia mikrofonowego 3.5 mm.

Pętla indukcyjna SmartLoop może być również używana z dołączonym stojakiem jako tradycyjna przenośna pętla biurkowa. Wówczas urządzenie będzie się znajdowało w pozycji pionowej, łatwe do zauważenia, również z powodu oznaczenia pętli indukcyjnej.

SmartLoop, jako wzmacniacz pętli i sama pętla zintegrowana w jednym urządzeniu, jest idealna do szybkiej i prostej instalacji na ladach/biurkach w recepcjach, sklepach detalicznych, miejscach sprzedaży biletów, obsługi klienta. Wystarczy podłączyć urządzenie do zasilania pod ladą i wpiąć zewnętrzny mikrofon. Zalecanymi mikrofonami są: AVL M5, M-2 lub CBL 410.

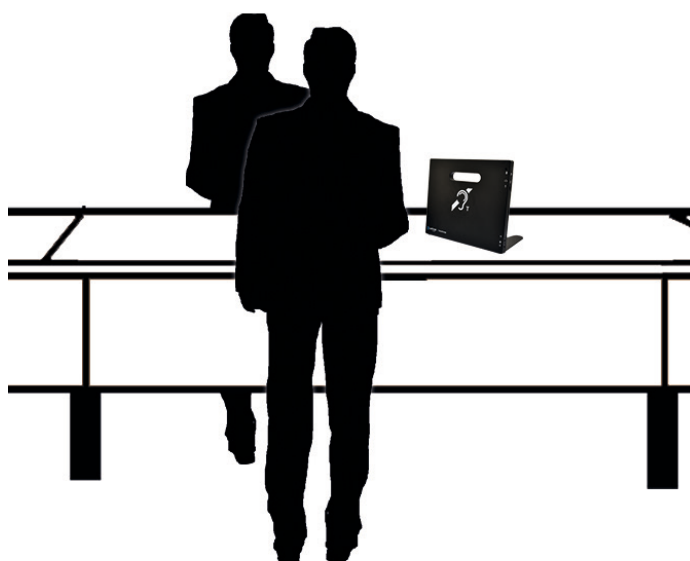

Copyright © Bo Edin AB

Uniox® SmartLoop

Zasilanie	Wewnętrzna bateria litowo-polimerowa W zestawie zasilacz zewnętrzny 110-240 VAC	
Żywotność baterii	Pobór mocy	Czuwanie 36mA/ 12V
	Użytkowanie	Do 14 godzin
Wejścia	Czas ładowania	3h
	Mikrofon wewn.	Pełna wydajność przy 70dB SPL / 1m
	Mik. zewn. / Linia	gniazdo 3,5 mm jack
	Zasilanie Phantom	12V
	Czułość wejścia	5mV-1.5Vrms, -45dBu
Wyjścia	Max poziom syg.	1.5Vrms (+5.7dBu)
	Słuchawkowe 3,5 mm jack	
Wyjście pętli	Natężenie pola(125ms rms)	max 400mA/m z 1m
Zniekształcenia	<1%	
Podwójny układ ARW	Zakres aktywny	>50-70dB (+1.5dB)
Wskaźnik LED	Czas ataku: 2-500ms	Czas powrotu: 0.5-20dB/s
	Zasilanie On/Off	
Wymiary	Status baterii	
	(SxWxG) 299 x248 x15mm	
Waga	500g	
Opcje montażu	Stojak, rzep	
Numer	202090	



Akcesoria

Numer	Opis
241602	Mikrofon na gęsiej szyjce M-2, wtyk 3,5mm, czarny przewód 1,5m.
242420	Mikrofon Uniox AVL5 do montażu na ścianie lub szybie, wtyk 3,5 mm, przewód 3m.
241280	Mikrofon konferencyjny AKG CBL 410 PCC



Uniox AVL5



Uniox M-2



AKG CBL 410 PCC

For complete manual, please refer to uniox.eu.



Oficjalny dystrybutor:

NOVATEL

Novatel Sp. z o.o.
Turystyczna 1, 43-155 Bieruń
www.novatel.pl
+48 32 201 17 04

uniox
BY EDIN