

# ASEPTICA® tower

## CZYSSTE POWIETRZE!

### OCZYSZCZACZ POWIETRZA



#### WŁAŚCIWOŚCI:



• BAKTERIOBÓJCZE



• WIRUSOBÓJCZE



• GRZYBOBÓJCZE



• ABSORBCJA  
FORMALDEHYDU




• JONIZACJA UJEMNA



• STERYLIZACJA UV-C

## OCZYSZCZACZ POWIETRZA

**ASEPTICA Tower** to urządzenie dla użytkowników wymagających skuteczności oczyszczania powietrza w stosunkowo dużych pomieszczeniach w jak najkrótszym czasie. CADR 1000m<sup>3</sup>/h, podwójny zestaw filtrów, dwie lampy UVC i generator jonów ujemnych gwarantują eliminację 99,9% zanieczyszczeń, w tym wirusów, bakterii, formaldehydów i pyłków PM2,5 w czasie nieosiągalnym dla większości dostępnych na rynku urządzeń. Minimalistyczny wygląd, wzbogacony efektownymi aplikacjami oświetlenia LED, pozwala cieszyć oko użytkowników **ASEPTICA Tower** nie tylko w miejscach komercyjnych, szkołach, biurach i służbie zdrowia, ale również w wymagających wyjątkowej estetyki wnętrzach domowych. Panel urządzenia posiada wskaźnik, który na bieżąco informuje o jakości powietrza za pomocą 4 kolorów: od niebieskiego (doskonała jakość powietrza) do czerwonego (zła jakość powietrza). Sterowanie oczyszczaczem odbywa się za pomocą dotykowego panelu LED lub aplikacji w telefonie komórkowym.

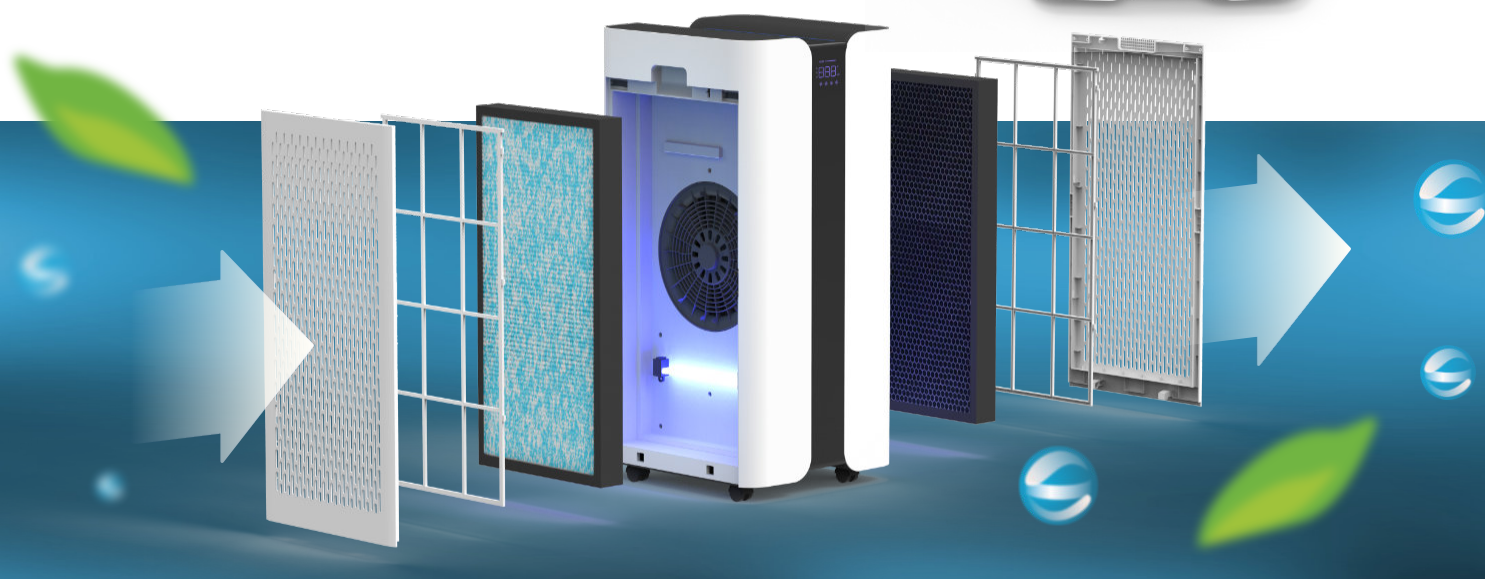

### Etapy filtracji:

1. filtr wstępny
2. filtr antybakteryjny
3. Filtr HEPA 13 wysokiej efektywności
4. Filtr z węglem aktywnym
5. Filtr fotokatalityczny
6. sterylizacja UV-C

### Dane techniczne

Napięcie	DC 110V-220V
Moc	85W
Lampa UV-C	2szt.
Sugerowana maksymalna powierzchnia pomieszczeń	<120m <sup>2</sup>
CADR	1000m <sup>3</sup> /h
Sterowanie	dotyk + aplikacja mobilna
PM2,5	99%
Jony ujemne	8x10 <sup>6</sup> /cm <sup>3</sup>
Masa	16kg
Wymiary	370x400x796 mm