



Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Schładcarka odpadów na pojemnik 1x120L

z parownikiem zabudowanym w tylnej ścianie,
z zamykaną klapą na dachu do zrzutu odpadków,
z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Agregat
z kablem i wtyczką. Pojemność: 1 pojemnik
na odpadki 120L. Jednolite wypełnienie korpusu wraz
z podłogą pianą poliuretanową. Pojemnik nie stanowi
wyposażenia.

Solid waste refrigerator for 1x120L

waste bin, with foamed-in evaporator system in s/s back
wall, with hinged poor-in aperture, electronic control,
equipment ready mounted. Ready to plug-in.
Capacity: 1 waste bin120L. Insulation consisting
of a single piece of high pressure foam including
the bottom. Delivery without bin.

Wymiary / Dimensions:

1020x720x1082 mm (LxWxH)

Zasilanie elektr. / Electrics:

400W/230V

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290

Litrów / Liter:

1x120L

Moc chłodnicza / Refrig. capacity:

322W temp. odpar. -15°C / 322W evap. temp. -15°C
temp. otoczenia / ambient temp.: +16°C / +40°C
°C +2/+15

Temperatura / Temperature:

Nr artykułu / Art. No.

Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

AAK M011 200 

Dopłaty / Extra cost

Zamek do drzwi (lub klapy -1 szt.)
do łatwego samodzielnego montażu
Lock for door or lid (per lock)
for easy self installation

A701 123

Regulacja zimowa z podgrz. olej.
Winter control incl. oilheating

A700 726



Wysokiej jakości izolacja korpusu chłodniczego pianowana metodą wysokociśnieniową

Overall insulation of refrigerant foam PUR under very good pressure

- takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację i niskie zużycie energii elektrycznej
- rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą gęstość i wytrzymałość mechaniczną
- such performance guarantees high insulation and low electricity consumption
- core from polyurethane foam has a high density and mechanical strength



Urządzenia wykonane w całości ze stali nierdzewnej

Units are completely made of stainless steel

- wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża żywotność urządzenia i ułatwia utrzymanie czystości
- strony widoczne szlifowane matowo – wyklucza odbicie światła i poprawia funkcjonalność
- stainless steel guarantees long life using and easy cleaning
- all visible sides have a dull finish, therefore it is easy to clean and improves functionality



Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem

Automatic defrosting and evaporation of condensate using hot gas

- niskie zużycie energii
- wysoka sprawność układu chłodniczego
- low power consumption
- high efficiency cooling system



Parownik poza komorą wewnętrzną - zlokalizowany w tylnej ścianie

Free interior – evaporator built in rear wall



Wnętrze wykonane w wysokim standardzie higienicznym

Special hygienic design of storage compartment

- dno komory z higienicznymi wyobleniami
- higieniczne wykonanie ułatwiające czyszczenie
- seamless base with retention partition at front to prevent overflow
- extremely easy to clean



Dostępne warianty o różnych głębokościach i wysokościach

Available variants with different depths and heights

- komora na pojemniki 120L lub 240L
- urządzenia dostępne w wersji na jeden lub dwa pojemniki na odpady
- cabinet from container 120L or 240L
- depth single or double



R290 czynnik chłodniczy w standardzie*

R290 Refrigerant, as a standard*



- wydajny, zrównoważony i przyszłościowy
- efficient, sustainable and future-proof

Sterownik / Electronic control




Schłazarki odpadów / Solid waste refrigerator

Dane techniczne
Technical data

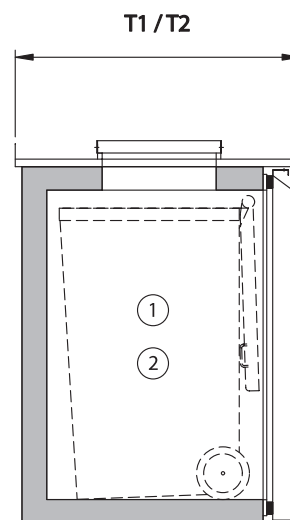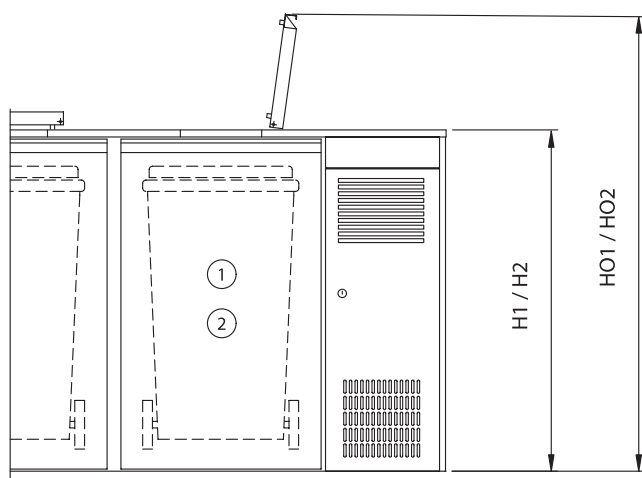

- 1 dla pojemników 120L
for 120L waste bins
- 2 dla pojemników 240L
for 240L waste bins

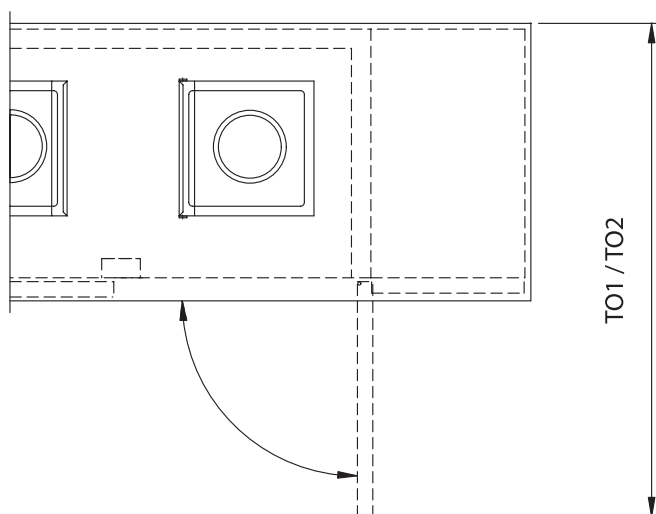

Schłazarki odpadów
Solid waste refrigerator

Wymiar H1
Dim. H1 =
mm

Wymiar HO1
Dim. HO1 =
mm

Wymiar T1
Dim. T1 =
mm

Wymiar TO1
Dim. TO1 =
mm

na pojemnik 120L
for waste bins 120L

1030

1520

720

1359

Schłazarki odpadów
Solid waste refrigerator

Wymiar H2
Dim. H2 =
mm

Wymiar HO2
Dim. HO2 =
mm

Wymiar T2
Dim. T2 =
mm

Wymiar TO2
Dim. TO2 =
mm

na pojemnik 240L
for waste bins 240L

1170

1660

870


1509

Wymiary wewnętrzne
Internal dimensions

120L: 590x615x940 mm (LxDxH)
240L: 590x615x1080 mm (LxDxH)

Schłazarki odpadów z własnym chłodzeniem

Solid waste refrigerator with built-in cooling system, ready to plug-in

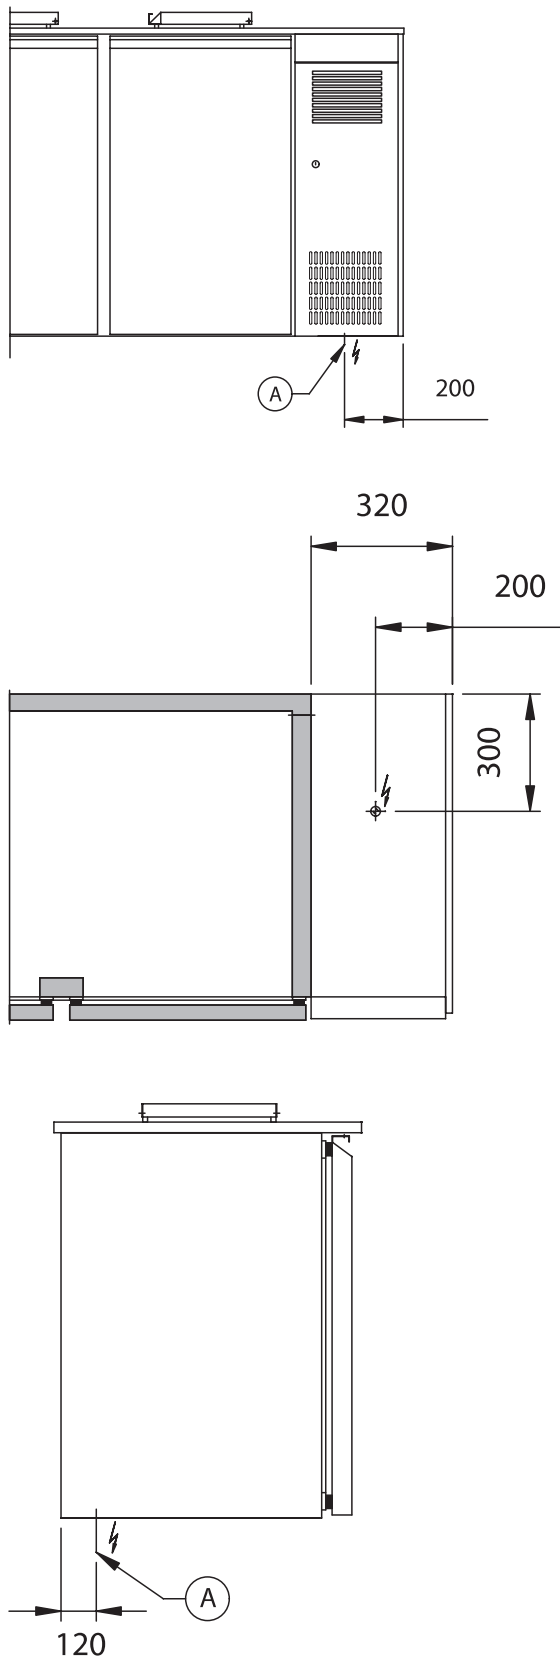

- A** Zasilanie elektr. 230V
Kabel dł. 2,3 m z wtyczką
możliwe również podłączenie
przez tylną ściankę
Power supply 230 V
power cable length
2.3 m with plug
also possible through
the back wall