


E5

Kompaktowy prowadzony ręcznie automat do czyszczenia dywanów metodą ekstrakcji

- Niemająca sobie równych technologia głębokiego czyszczenia dywanów zapewniająca nadzwyczajne rezultaty
- Niewielkie rozmiary i zwarta konstrukcja zapewniają wyższą wydajność i jakość pracy na powierzchniach trudno dostępnych lub wymagających znacznej elastyczności
- Zwarta konstrukcja urządzenia oraz jej ergonomiczny uchwyt ułatwiają i poprawiają obsługę oraz podnoszą efektywność czyszczenia

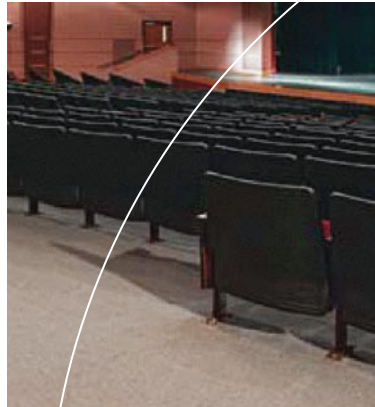

**TENNANT**

Głębokie czyszczenie o wyjątkowej mocy w pomieszczeniach wymagających elastyczności

Niezwykłe skuteczny proces czyszczenia

Układ podwójnych dyszy rozpylających o częściowo pokrywającym się zasięgu oraz zasysanie próżniowe zapewniają maksymalną wydajność na całym torze czyszczenia. Unikalna szczotka z podwójnym włosiem i płynnym naciskiem umożliwiają dostosowanie do rodzaju dywanu bez konieczności ręcznej regulacji.

Głębokie czyszczenie wokół i pod meblami

Niewielkie rozmiary i zwarta konstrukcja sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się przy czyszczeniu powierzchni wokół i pod różnorodnymi przeszkodami takimi jak łóżka, biurka i stoły. Uchwyt z systemem szybkiej regulacji umożliwia zwiększenie zakresu czyszczonej powierzchni.

Tak cichy jak szept

Dzięki natężeniu dźwięku na poziomie [69] dBA urządzenie to idealnie nadaje się do zastosowania w otoczeniu wymagającym ograniczenia generowanego hałasu.

Prosta obsługa i konserwacja

Higieniczne zbiorniki wyjątkowej zwartej konstrukcji zapewniają prostą obsługę podczas napełniania, opróżniania oraz czyszczenia. Ergonomiczne uchwyty i rączki zapewniają prostą i bezproblemową obsługę.

PROWADZONE RĘCZNIE URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA METODĄ EKSTRAKcji

SPECYFIKACJA

Szerokość pracy	380 mm
Prędkość szczotki	1200 obrotów/min.
Zbiornik czysty/ zbiornik brudny	19 L
Słup wody	2184 mm
Moc silnik do wytwarzania podciśnienia	0,88 kW
Długość przewodu zasilającego	15 m
Poziom natężenia dźwięku	69 dBA

Gwarancja

12 miesięcy na części oraz 12 miesięcy na robociznę, z wyjątkiem części zużywających się.

Możliwość zastosowania dodatkowego wyposażenia.



Wyłączny dystrybutor:

WERNER & MERTZ POLSKA Sp. z o.o.

05-270 Marki, ul. Okólna 40

tel. (0 22) 771 46 71, fax (0 22) 771 46 73

www.tana.com.pl

Polecamy profesjonalne środki czyszczące

tana
PROFESSIONAL



Tworzymy czysty, bezpieczny świat™