


T2

Kompaktowa maszyna szorująco - zbierająca 43 cm

- Doskonała wydajność technologii Tennant przy niewysokich nakładach finansowych
- Proste czyszczenie małych powierzchni
- Pełne bezpieczeństwo i doskonała czystość
- Bezwysiłkowa obsługa i lepsze efekty dzięki możliwości zastosowania uchwytów padów i szczotek

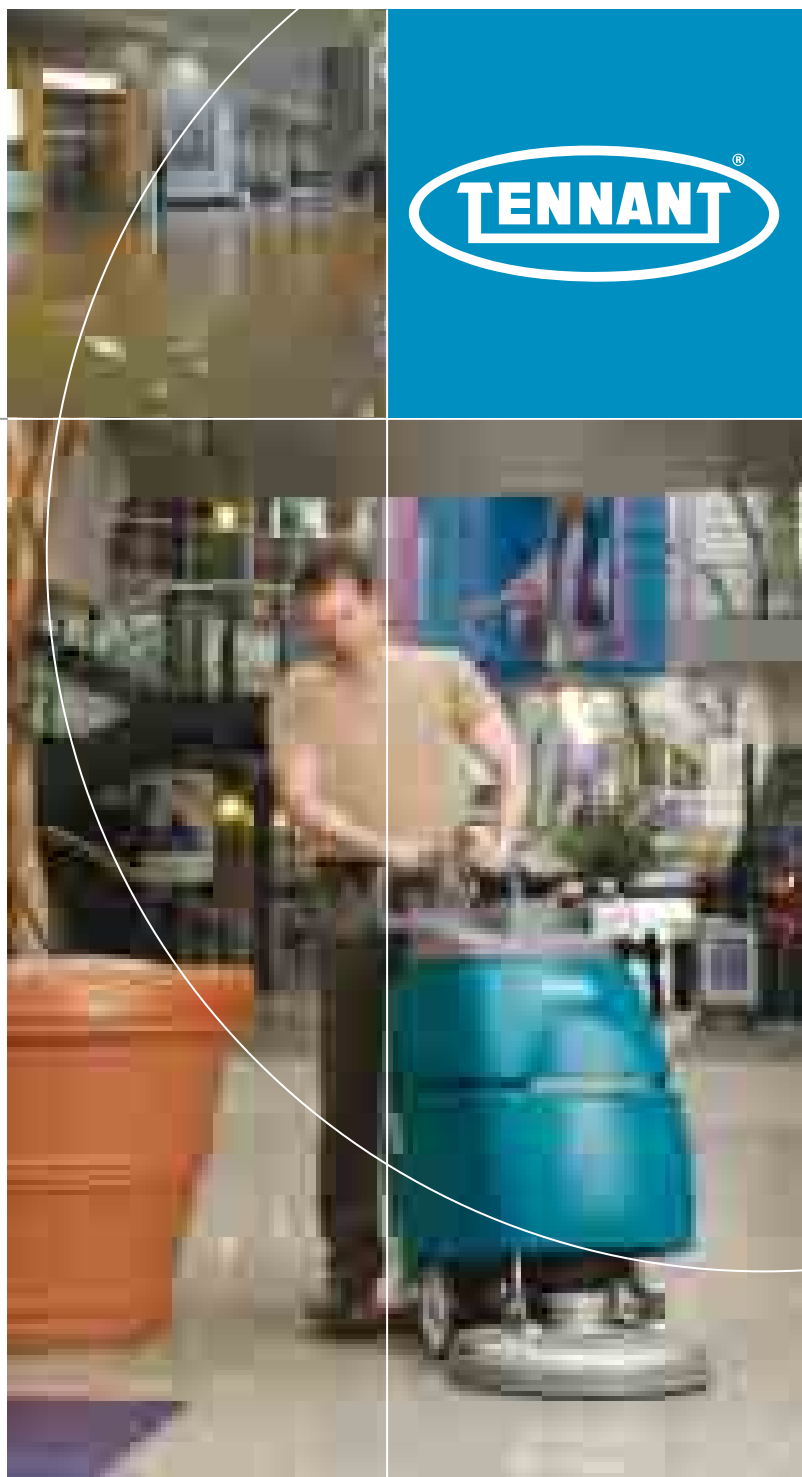

Radykalna poprawa czystości i bezpieczeństwa w obiektach o małych powierzchniach

Większa wydajność


Maszyna ta pozwala zamknąć proces czyszczenia i osuszania mytej powierzchni w jednym cyklu co wpływa na zwiększenie wydajności pracy operatora. Ponadto, wysoka wytrzymałość konstrukcji maszyn Tennant z serii T zapewnia maksymalny okres ich sprawności.

Doskonała jakość czyszczenia

Najwyższy poziom czyszczenia przy nacisku 23 kg i prędkości szczotki 230 obr/min – wszystko dzięki silnikowi o mocy 0,75 kW- najpotężniejszemu w tej kategorii.

Maksymalna higiena pracy

Łatwy dostęp operatora do zbiornika czystego i brudnego pozwala na utrzymanie maszyny w czystości co pozwala na wyeliminowanie procesu powstawania zanieczyszczeń organizmami pleśniowymi i bakteryjnymi.

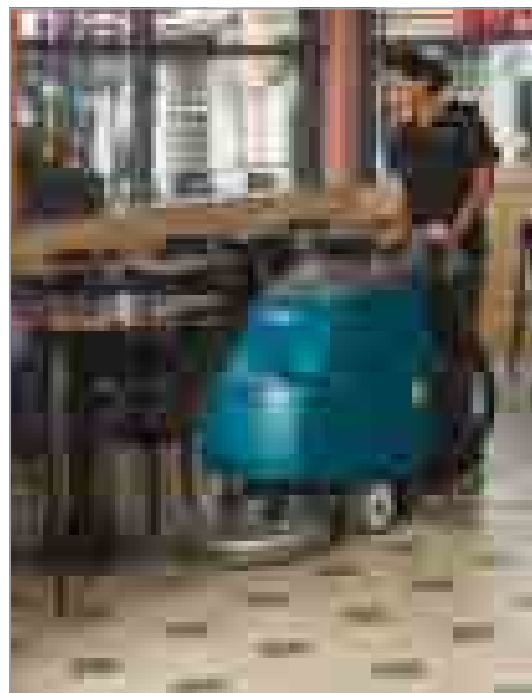

OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU

Poprawa jakości środowiska w miejscu pracy

Niskie natężenie hałasu na poziomie 68dBA oraz opcjonalne zastosowanie akumulatorów bezołowiowych pozwala na zachowanie dobrej jakości warunków pracy w pomieszczeniach.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas eksploatacji

Uruchomienie szczotek następuje wyłącznie po zwolnieniu przez operatora „przycisku zabezpieczającego”

Zmniejszenie ryzyka wypadku na skutek poślizgu i upadku

Nierównana technologia odzysku roztworu roboczego umożliwia użytkowanie powierzchni bezpośrednio po zakończeniu czyszczenia.



Już dziś możesz skorzystać z wzorcowych produktów serii T wraz z atrakcyjnym cenowo automatem szorująco-zbierającym T2

Maszyna pozwala na podniesienie komfortu obsługi i zmniejszenie wysiłku operatora dzięki funkcji regulacji wysokości uchwytu wraz z „przyciskiem bezpieczeństwa”.



Automat T2 nie sprawia trudności w transporcie lub w miejscu przechowywania dzięki zastosowaniu unikalnej technologii Tennant w mocowaniach uchwytów padu i listwy ssawy.



Maksymalnie uproszczony panel sterowania – umożliwia natychmiastowe i efektywne szkolenie nowych operatorów.



Optymalne procedury czyszczenia poprzez zastosowanie nieskomplikowanych w obsłudze zbiorników roztworu.



SERIA T AUTOMATÓW SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCYCH

Automaty szorująco-zbierający serii T umożliwiają zachowanie optymalnego poziomu higieny i bezpieczeństwa dzięki niskiemu natężeniu dźwięku i najnowszemu systemowi odzysku wody oraz wyjątkowym i całkowicie oczyszczalnym zbiornikom.

T1 380 mm

Automat szorująco-zbierający z przewodem sieciowym, wyposażony w niezrównany system dwukierunkowego odzysku wody i regulowany uchwyty.




T2 430 mm

Pełna swoboda dzięki najmniejszej bezprzewodowej maszynie Tennant; najbardziej atrakcyjny cenowo automat szorująco-zbierający z napędem akumulatorowym.



T3 430, 510 mm

Cichobieżny automat wyposażony w najwyższej jakości system FaST® lub układ do elektrycznej konwersji wody oraz całkowicie oczyszczalne, higieniczne zbiorniki.

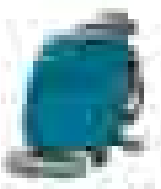

T5 610-810 mm

Jeszcze wyższy poziom czystości, higieny i bezpieczeństwa dzięki przyjaznej dla środowiska maszynie T5 ze standardowym systemem FaST lub układem do elektrycznej konwersji wody.



T7 660-810 mm

Najwyższy komfort oraz najdłuższy czas pracy dzięki kompaktowej maszynie samojezdnej, wyposażonej w tryb umożliwiający zwiększenie wydajności.



PROWADZONY AUTOMAT SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCY T2

Układ szorujący

Tor czyszczenia	430 mm
Pojemność zbiornika na roztwór czyszczący	26 l

Wydajność (godzinowa)

Teoretyczna maks.	1720 m ²
Praktyczna	950 m ²

Układ napędowy

Moc silnika szczotki	0,75 kW
Prędkość obrotowa szczotki	230 obr/min
Nacisk szczotki/padu	23 kg

System regeneracyjny

Charakterystyka zbiornika brudnego	całkowicie dostępny i oczyszczalny
Pojemność zbiornika brudnego (wyposażony w komorę odmgławiającą)	36 l
Silnik ssawy	0,30 kW – dwufazowy
Układ próżniowy CFM	31 l/s
Słup wody	1020 mm

Akumulator

Opcjonalny akumulator kwasowy / czas pracy (2)	12V, 85 AH / do 2 godzin
Opcjonalny akumulator żelowy / czas pracy (2)	12V, 70 AH / do 1,75 godzin

Wymiary / waga

Wysokość	930 mm
Długość	1120 mm
Szerokość (ze ssawą)	695 mm
Waga (z akumulatorem żelowym)	136 kg

Natężenie dźwięku

Pozycja operatora*	68 dBA
--------------------	--------

Gwarancja 24 miesiące (lub maks. 2000 godzin roboczych) na części oraz 12 miesięcy (lub maks. 1000 godzin roboczych) na robociznę, w zależności od tego, który okres upłynie jako pierwszy, z wyłączeniem elementów zużywalnych.

ORYGINALNE CZĘŚCI, AUTORYZOWANI DOSTAWCY I SERWIS TENNANT

Wyższość oryginalnych części Tennant

Zastosowanie oryginalnych części Tennant zapewnia niezawodną eksploatację urządzenia. Wyłącznie oryginalne części Tennant odpowiadają wymogom urządzenia pod względem konstrukcyjnym. Jedynie oryginalne części od autoryzowanych dostawców Tennant gwarantują wieloletnią i bezawaryjną eksploatację.

Wykwalifikowana obsługa

Nad utrzymaniem twojego urządzenia w jak najlepszym stanie czuwa sieć serwisantów, którzy czuwają nad wydajnością i sprawnością urządzeń czyszczących. Umowa Serwisowa Tennant umożliwi pełne zabezpieczenie inwestycji.

Prosta i szybka obsługa finansowa dzięki Rozwiązaniom Finansowym Tennant.

Szczegółowe informacje na temat powyższych kwestii można uzyskać od przedstawiciela handlowego Tennant.

ZOBACZYĆ ZNACZY UWIERZYĆ

W sprawie prezentacji maszyny lub dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com