

## TASKI vacuumat 22T

### Profesjonalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho z odsysaniem

TASKI vacuumat 22T to:

- wysoka wydajność
- duża siła ssania
- ergonomia
- odporność i trwałość



#### Większa wydajność

Odkurzacz TASKI vacuumat 22T pozwala na wyczyszczenie dużych o średnich rozmiarów powierzchni podłogowych w czasie krótszym do 3 razy niż tradycyjna metoda czyszczenia sucho-mokro. Używanie tego odkurzacza, w połączeniu z maszyną jednotarczową TASKI, zwiększa jej wydajność i efektywność, a tym samym skraca czas wykonywanych czynności.

#### Duża siła ssania

Odkurzacz wyposażony jest w standardzie w urządzenie zwane Fixomatem. Jest to specjalna, metalowa ściągaczka z gumą, przeznaczona do czyszczenia powierzchni "na mokro". Fixomat pozwala na uzyskanie doskonałych efektów czyszczonej powierzchni w postaci suchych i czystych podłóg.

#### Ergonomia

Uchylny system zamocowania zbiornika w środku odkurzacza, pozwala na szybkie i wygodne opróżnienie go z nieczystości. Ponadto możliwość ustawienia odpowiedniej dla operatora wysokości metalowej rączki prowadzącej, znacznie ułatwia obsługę.

#### Odporność i trwałość

Odkurzacz wyposażony jest w system pływakowy z podwójnym filtrem, który skutecznie zabezpiecza silnik przed pianą lub zalaniem, a tym samym znacznie wydłuża czas bezawaryjnej pracy maszyny.

#### Dane techniczne

Pojemność zbiornika (mokry)	22 l
Pojemność zbiornika (suchy)	28 l
Objętość zbiornika	45 l
Szerokość ściągaczki	64 cm
Ciężar maszyny	19 kg
Poziom hałasu	64 dB(A)
Moc silnika	1000 W
Podciśnienie	22 kPa
Przepływ powietrza	60 l/s
Wymiary (D x Sz x W)	68x53x93 cm
Długość przewodu	15 m
Liczba kółek (tylne)	2
Średnica kółek (tylne)	200 mm
Liczba kółek (przednie)	2
Średnica kółek (przednie)	75 mm
Klasa bezpieczeństwa	II
Okres gwarancji	12 miesięcy

# TASKI vacuumat 22T


Nazwa produktu	Numer SKU
TASKI vacuumat 22T (kompletny odkurzacz z fixomatem)	V8004560

## Akcesoria, dodatki

Nazwa produktu	Numer SKU
Zestaw PREMIUM - do pracy na mokro (dysza metalowa)	V8504480
Zestaw STANDARD - do pracy na mokro (dysza plastikowa)	V8504490
Zestaw do pracy na sucho	V8504930
Zestaw do czyszczenia schodów	V8504530
Ściągaczka kompletna (zawsze ze złączką - V8500440)	V8500490
Ściągaczka plastikowa	V8502390
Dysza szczotkowa do odkurzania	V8500510
Zestaw TASKI Vertica - do czyszczenia okien i ścian	V7501650
Worki papierowe podwójne (opakowanie - 10 sztuk)	V8504940
Worek bawełniany	V8505330

## Opis urządzenia

TASKI vacuumat 22T to profesjonalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho, z Fixomatem do odsysania w standardzie. Idealne urządzenie do czyszczenia różnej wielkości powierzchni podłogowych. Odkurzacz ten może pracować z różnymi akcesoriami (dysze, szczotki), dzięki temu możliwe jest czyszczenie różnych przedmiotów czy też małych powierzchni. Dwa obrotowe, przednie kółka oraz duże, tylne koła gwarantują stabilne i łatwe przemieszczanie maszyny. Metalowa rączka z regulowaną wysokością zapewnia łatwe i wygodne obsługiwanie urządzenia.

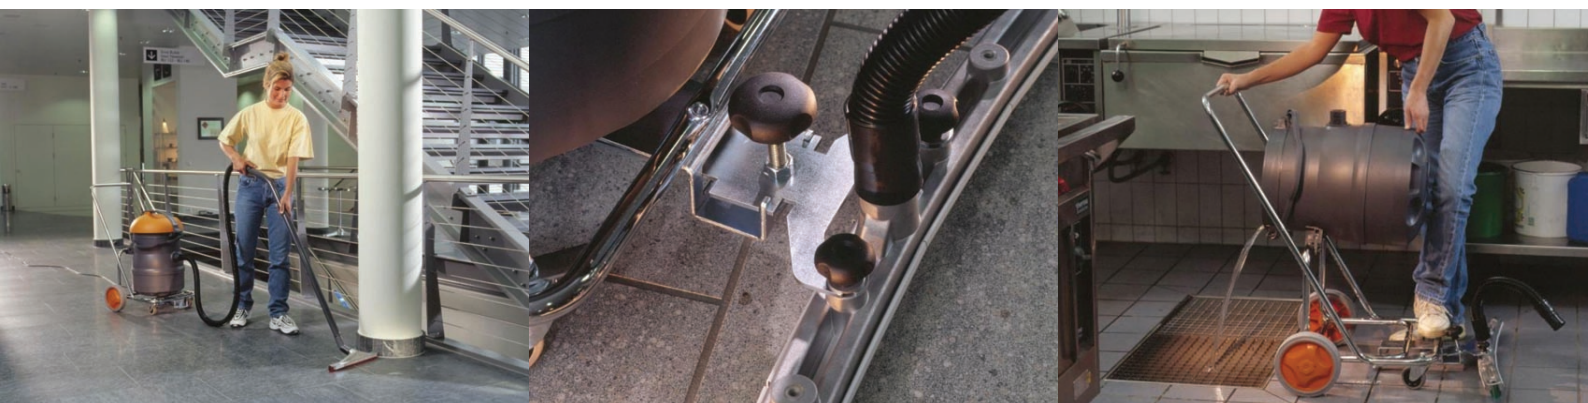

**JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o.**  
ul. Fabryczna 5  
00-446 Warszawa  
tel.: 22 328 10 00  
fax: 22 328 10 01  
dok.poland@johnsondiversey.com  
www.johnsondiversey.com

**Serwis Techniczny**  
JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o.  
tel.: 22 731 40 91  
fax: 22 731 40 92  
serwis.tech@johnsondiversey.com

**JohnsonDiversey** 