

# KRZESEŁKO PRZYSCHODOWE PLATYNA CURVE



 LIFT  
PLUS PL



# Korzystanie z krzeselka PLATYNA jest bardzo proste



Opcja "Heavy duty" z udźwigiem do 160kg.

Jedno z bardzo wąskich wewnętrznych zagięć na rynku sprawia, że PLATYNA jest ściśle dopasowana do Twoich schodów.



Rozłóż podłokietniki i pad siedzenia, umieść podnóżek w dół a krzeselko jest gotowe do użycia. Cyfrowy wyświetlacz diagnostyczny wyświetla "PLATINUM".

1

**2** Usiądź na rewelacyjnym Ergo krzeselku, które może być w pełni dostosowane dla zapewnienia idealnego komfortu użytkownika dla Ciebie podczas instalacji.



**3** W celu nawigacji pracy krzeselka wystarczy użyć ergonomiczny joystick na końcu ramienia krzeselka lekko naciskając przycisk w kierunku w którym chcesz się przemieścić.




**4** Na górze można odchylić fotel na podeście, aby umożliwić bezpieczny transfer i wyłączenie krzeselka.



**5** Gdy nie jest używane, krzeselko można zaparkować z dala od schodów dla zapewnienia miejsca dla innych członków rodziny.




# Odkryj unikalne możliwości

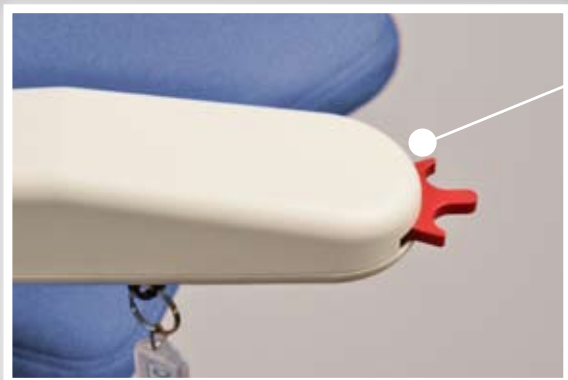

## Ergonomiczny joystick

Może być użyty jako przycisk lub dźwignia w celu uczynienia krzeselka łatwym w obsłudze w komfortowej i naturalnej pozycji pomimo ograniczonej ruchliwości.

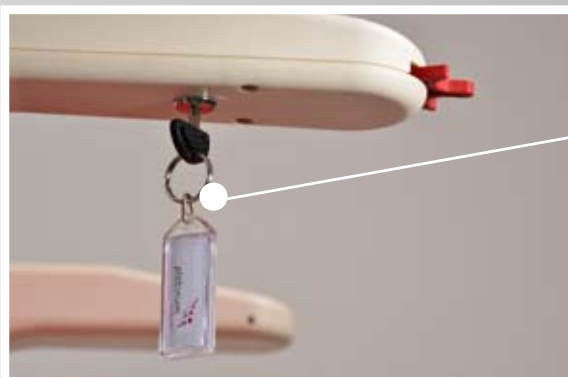

## Klucz zabezpieczający

Pod podłokietnikiem, aby uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z krzeselka.



## Siedzenie obrotowe dźwigni

Aby wyłączyć się na szczycie schodów, po prostu ręcznie podnieś dźwignię w górę.



## Siedzenie ERGO plus

Zaprojektowane, aby zoptymalizować pozycję nóg podczas siedzenia.



### Cyfrowy wyświetlacz diagnostyczny

Wbudowany w podłokietnik, aby sprawdzić wszystkie informacje i diagnostyki na temat krzeselka w czasie rzeczywistym.

### Bębnowy pas chowany

W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa.

### Niezależny pion dźwigni związany z podnóżkiem

By otworzyć i zamknąć podnóżek w łatwy sposób kiedy potrzebujesz bez konieczności schylania się.

### Czułość krawędzi bezpieczeństwa

Pozwala natychmiast zatrzymać krzeselko w przypadku jakichkolwiek przeszkód na torze jazdy.

### HD Classic seat

Unikalna opcja dla siedziska krzeselka PLATYNA z udźwigniem do 160 kg.



Dopasowany produkt który spełni Twoje wymagania



## Kolory tapicerki.

Jakościowe tkaniny i dostosowane wykończenie.



**Beige** Vinyl



**Blue** Vinyl



**Red** Vinyl



**Grey** Vinyl

Doceń zalety w pełni regulowanego Ergo siedziska.



Regulowane oparcie

Regulowane siedzisko fotela

Góra, dół, wstecz i w przód.

Regulowane ramiona

Prosta i łatwa regulacja dla każdego użytkownika.

Otwórz podnózek

Proste i niezależne  
od podłokietnika.



# Zaprojektowane z myślą o Tobie



**Poziomy zawias szyny**  
Wykorzystywany w celu dostosowania przeszkody w dole schodów.



## **Pilot zdalnego sterowania**





Dwa z każdym krzeselkiem, pozwalające je przywołać gdzie jest potrzebne.

## **Automatyczne krzesło obrotowe**

Samodzielnie obracające się na górze schodów.

## **Łatwe w użyciu**

# Krzesełko jest zawsze ERGO.

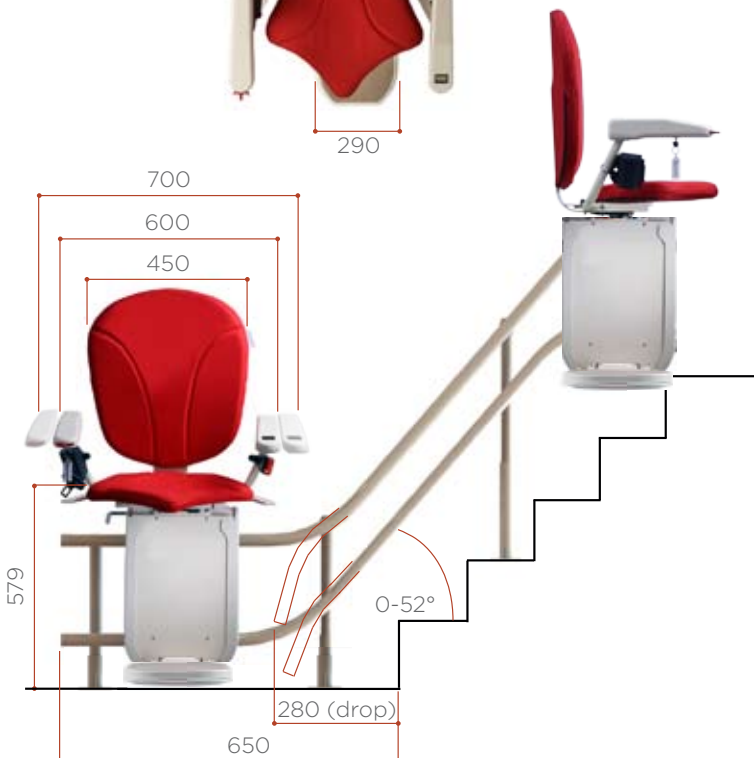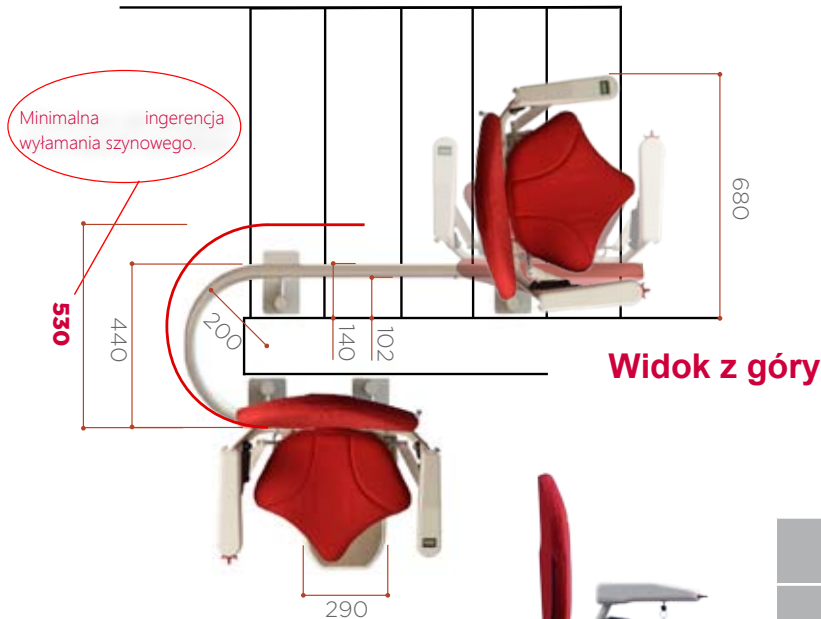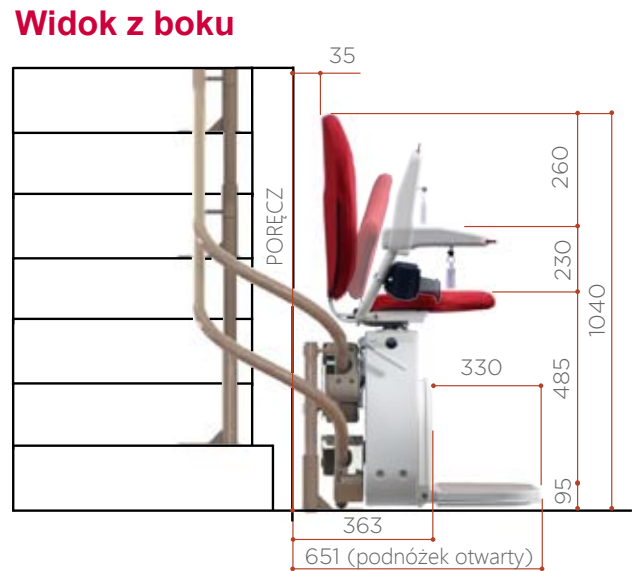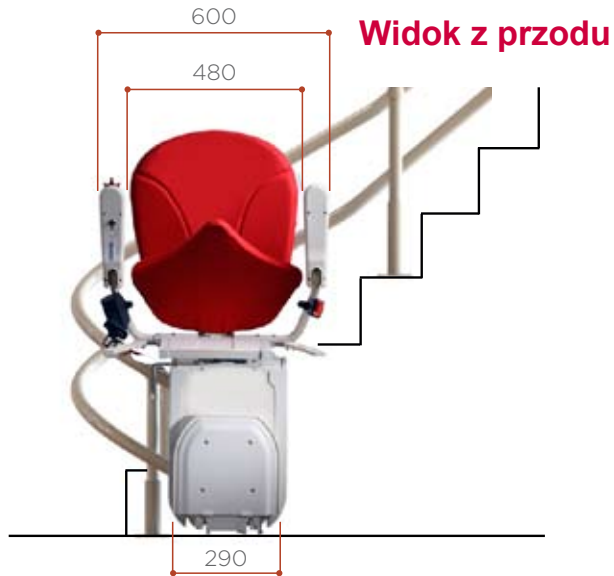

Zasilanie	Baterie, 2 x 12 volt. Pobór prądu 0,014 kWh
Ładowanie	110 V / 220 V 27 V amp / 1.1 amp
Szybkość	0,12 m/sec. Elektronicznie dostosowywana
Okablowanie	Wewnętrzne w płytce ładowania na końcach szyny
Produkcja	2 stalowe rury o średnicy 38 mm i promień zagięcia 200mm
Zamocowywanie	Etap montażu przez wsporniki teleskopowe
Typ napędu	Zębatkowy z kontrolą OSG
Diagnostyka	Wbudowany w podłokietnik panel kontrolny, pamięć wewnętrzna
Nachylenie	0 - 52° max
Motor	Zasilanie z baterii, 0,26kw
Gwarancja	24 miesiące
Ładowość	120kg/ 160kg HD

The measurements, in millimetres, are nominal values.  
Specyfikacje mogą być różne w zależności od konfiguracji schodów.

Dlatego  
postawiliśmy na  
**PLATYNĘ.**

zadzwoń do nas



LIFT PLUS PL Kaczmarczyk, Spółka Jawna  
ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy  
NIP: 5732847661; KRS: 0000490001; REGON: 243435020  
tel./fax: +48 34 314 03 10 email: [biuro@liftplus.pl](mailto:biuro@liftplus.pl)



platinum  
STAIRLIFTS

