



Zabezpieczenie
S 303 C 16



YDY 5 × 2,5 [mm²]
w peszlu

na najniższym przystanku
od strony przewodnic
wyprowadzić wypust z
podszybia o długości 2 m

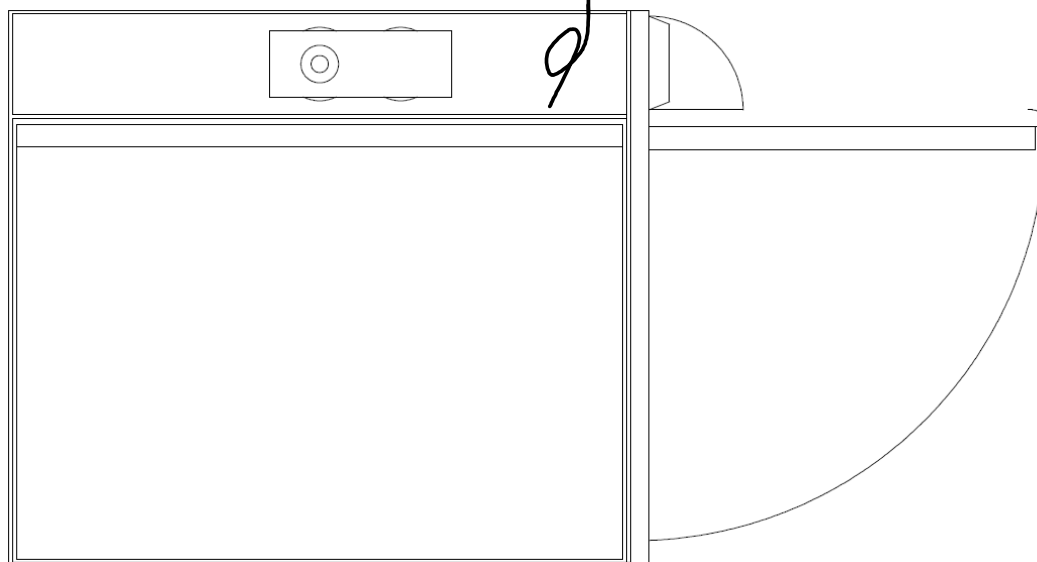

Podnośnik pionowy

CIBES

Schemat zasilania

REHA BŁOCH

Jacek Błoch

ul. Lermontowa 3, 60-461 POZNAŃ, tel. 61 842 35 46, 606 32 90 37, www.rehabloch.pl, biuro@rehabloch.pl
NIP: 777 131 72 82