


EB-G6070W



KARTA PRODUKTU

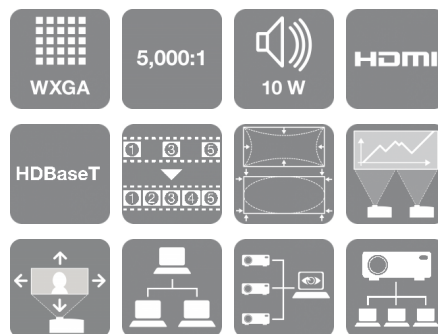

Profesjonalny projektor instalacyjny EB-G6070W idealnie nadaje się do używania w środowiskach korporacyjnych, edukacyjnych, doskonały w zastosowaniach rentalowych i eventach oraz w branży reklamy cyfrowej. Technologia 3LCD firmy Epson oraz jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego sprawiają, że ważne prezentacje i kampanie reklamowe są wyświetlane w soczystych, mocnych kolorach, nawet przy świetle dziennym. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych funkcji projektor można ustawić nawet w nieprzystosowanych do tego miejscach.

Projektor EB-G6070W gwarantuje wspaniałą jakość obrazu i jak najlepsze wyświetlanie prezentacji. Projektor o jasności 5500 lumenów wyposażono w technologię Epson 3LCD i tryb wysokiej jasności, zapewniające bardziej rzeczywiste kolory i wyraźniejsze obrazy. Nowy, ulepszony obiektyw w standardzie pomaga zminimalizować odbłask i poprawić ostrość.

Montaż i przygotowanie do pracy nie sprawiają żadnych trudności. Duży zakres przesunięcia ułatwia odpowiednie ustawienie projektora nawet w niestandardowych pozycjach bez zniekształcania czy rozmywania obrazu. Ponadto, dzięki obiektywowi z silnym zoomem i opcji ręcznej korekcji pionowej geometrii obrazu, projektor można z jeszcze większą łatwością ustawić w różnych pozycjach tak, by obraz nie był rozmazany ani zniekształcony. Projektor można obracać w pionie o 360 stopni, co pozwala wyświetlać obrazy bezpośrednio na suficie lub na podłodze¹.

Projektor EB-G6070W wyposażono również w wiele innowacyjnych funkcji. Mieszanie krawędzi umożliwia wyświetlanie dużego panoramicznego obrazu przez grupę idealnie ze sobą współdziałających projektorów. Istnieje także możliwość wpięcia projektora do sieci HD-BaseT, zawierającej maksymalnie pięć różnych urządzeń, za pomocą kabla o długości do 100 m. Do wejścia HDMI można podłączać różne urządzenia o wysokiej rozdzielczości, aby bez trudu wyświetlać obrazy w wysokiej jakości.

Integracja z posiadanym sprzętem jest o tyle łatwa, że do tego modelu pasują także obiektywy Epson EB-G5².

KLUCZOWE CECHY

- **Bardzo duża jasność**
Równie wysoka moc światła białego i barwnego (5500 lumenów)
- **Obraz wysokiej jakości**
technologia 3LCD, WCLO, ujednolicenie kolorów, ulepszony obiektyw w standardzie
- **Elastyczna instalacja**
Szeroki zakres przesunięcia obiektywu i ręczna pionowa korekcja geometrii obrazu
- **Łatwa konfiguracja**
Złącza HDBaseT i HDMI. Zgodność z obiektywami z serii EB-G5²



EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

| | |
|--------------------|--|
| System projekcyjny | Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB |
| Panel LCD | 0,76 cal z C2 Fine |

OBRAZ

| | |
|----------------------------|--|
| Natężenie światła barwnego | 5.500 lumen-4.455 lumen (tryb ekonomiczny) |
| Natężenie światła białego | 5.500 lumen - 4.455 lumen (tryb ekonomiczny) |
| Rozdzielczość | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Stosunek kontrastu | 5.000 : 1 |
| Lampa | 380 W, 3.000 h Żywotność, 4.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) |
| Korekcja obrazu | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 30^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$ |

UKŁAD OPTYCZNY

| | |
|--|-------------------------------|
| Stosunek projekcji | 1,26 - 2,30:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,8 |
| Rozmiar projekcji | 50 cale - 300 cale |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 1,4 m - 8,4 m (300 cal ekran) |
| Odległość projekcyjna, system Tele | 2,5 m - 15 m (300 cal ekran) |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego | 1,65 - 2,55 |
| Odległość ogniskowa | 21,28 mm - 37,94 mm |
| Fokus | Ręcznie |

ZŁĄCZA

| | |
|-----------|---|
| Przylączy | HDBaseT, RS-232C, Wejście audio typu cinch, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (4x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście S-Video, Wejście BNC, Wejście sygnału komponentowego, Wejście sygnału kompozytowego, Port wyświetlacza (lub DisplayPort jako złącze, tak jak HDMI), Wejście HDMI, Wyjście VGA, Wejście VGA, Bezprowadowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) |
|-----------|---|

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

| | |
|----------------|---|
| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Drażek zabezpieczający |
| Funkcje | Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Epson Cinema Filter, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie |
| Tryby kolorów | Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Teatr, DICOM SIM |

INFORMACJE OGÓLNE

| | |
|-----------------|---|
| Zużycie energii | 477 W, 405 W (tryb ekonomiczny), 0,41 W (w trybie czuwania) |
|-----------------|---|

INNE

| | |
|-----------|--|
| Gwarancja | 36 miesięcy/miesięcy Klient zanosz do serwisu lub 15.000 h, Lampa: 36 miesięcy/miesięcy lub 1.000 h Optional warranty extension available |
|-----------|--|

INFORMACJA LOGISTYCZNA

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| SKU | V11H703040 |
| Kod kreskowy | 8715946548548 |
| Wymiary opakowania pojedynczego | 762 x 432 x 324 mm |
| Waga pudełka | 12,9 kg |
| szk. | 1 Liczba jednostek |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Rozmiar palety | 7 szt. |

EB-G6070W

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja obsługi (CD)
- Kabel zasilający
- Zacisk przewodu HDMI
- Kabel komputerowy
- Pokrywa kabli

OPCJONALNE AKCESORIA

- Air Filter - ELPAP43 V13H134A43
- Lamp - ELPLP76 V13H010L76
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09 V12H005M09
- Wireless LAN Adapter (b/g/n) - ELPAP07 V12H418P13
- Ceiling Mount ELPMB22 V12H003B22
- 3D Polarizer - ELPLP01 V12H618A01

OPTIONAL LENSES

- Lens (ST Off Axis) - ELPLU01 V12H004U01
- Long Throw Zoom Lens ELPLL06 V12H004L06
- Middle Throw Zoom Lens2 ELPLM05 V12H004M05
- Middle Throw Zoom Lens1 ELPLM04 V12H004M04
- Rear Projection Wide Lens ELPLR03 V12H004R03



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokszerska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

1. - Wymagany jest dodatkowy zestaw mocowania sufitowego 2 - Z wyjątkiem obiektywu ELPLS05

EPSON®

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.