



LABEL HOLDERS

Various types of label holders in a range of different sizes to help you identify goods and medicines in a blink.

ETYKIETY

Różnego rodzaju etykiety w wielu rozmiarach aby pomóc w identyfikacji towarów i leków.

MODULAR BASKETS AND TRAYS. LABEL HOLDERS

All our label holders can be easily attached to the exterior of boxes and baskets and to the upper rim of the dividers. Label holders will make rummaging through boxes and baskets to identify their content a thing of the past.

Our Multifix label holders have been specifically designed to help you identify the contents of PC and ABS boxes and baskets and have the added advantage that they can be used in the horizontal or in the vertical position.

Floppy label holders on the other hand are mainly used in full/empty systems. By flicking the Floppy over to the other side, you don't have to search which products are in immediate need of restocking.

MODUŁOWE KOSZE I TACE. ETYKIETY

Wszystkie nasze etykiety można łatwo przymocować do zewnętrznej górnej części koszy. Służą one do identyfikacji zawartości koszy.

Nasze uchwyty na etykiety Multifix zostały specjalnie zaprojektowane aby pomóc w identyfikacji zawartości koszy i pełnych koszy PC i ABS. Mogą być używane w pionie i poziomie.

LABEL HOLDER. ATTACHMENT ON BASKETS AND SEPARATIONS**ETYKIETY. DODATEK DO KOSZY I PRZEGRÓD**

Our universal label holder is available in two sizes, credit card size (90 x 58mm) 15008 00019 and half credit card size (63 x 45mm) 15008 00018.

This holder displays both portrait and landscape, clipping either to the tray sides, or divider. It comprises two parts - a face plate and a back plate 15008 00020.

Uniwersalny uchwyt na etykiety jest dostępny w dwóch rozmiarach, „wielkość karty kredytowej” (90 x 58mm) 15008 00019 i „połowa karty kredytowej” (63 x 45 mm) 15008 00018.

Uchwyt można zamocować na boku kosza albo na przegrodzie. Składa się z dwóch części, płyty czołowej i płyty tylnej (15008 00020).

BASKET FIXING


To attach the label holder to the face of the tray hold the back plate flush to the inside of the tray (A) then offer the label holder to it through the tray perforations (B).

**MONTAŻ DO KOSZA**

Aby zamontować uchwyt do kosza płytkę tylną uchwytu przyłóż do wewnętrznej części kosza (A), a przednią część przyłóż od zewnątrz przekładając zatrzaski przez otwory w koszu (B) i zatrzasznij uchwyt.

**SEPARATION FIXING**

To attach the label holder to the divider reverse the back plate so that the raised area faces the label holder (C). Press together (D) then place over the divider (E). Complete the process by inserting the relevant label (F).

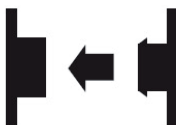**MONTAŻ DO PRZEGRODY**

Złóż uchwyt zatrzaskując zatrzaski płytki tylnej i czołowej (C), (D), a następnie wcisnij uchwyt na przegrodę (E). Możesz włożyć plakietkę z opisem w uchwyt (F).





PLASTIC LABEL HOLDER
PLASTIKOWY UCHWYT ETYKIETY

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxH) Wymiary (SxW)	Description	Opis
15008 00010	40 x 60 mm		
15008 00011	40 x 60 mm	Insert for 40 x 60 mm	Wkład 40 x 60 mm



MULTIFIX 1/2 CREDIT CARD-SIZE LABEL HOLDER - SMALL
MULTIFIX PLAKIETKA WIELKOŚCI 1/2 KARTY KREDYTOWEJ - MAŁA

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxD) Wymiary (SxG)	Description	Opis
15008 00018	63 x 45 mm	Plastic holder	Uchwyt
15008 00020		Mounting plate	Plakietka
15008 00021	60 x 40 mm	White insert	Biały wkład



MULTIFIX CREDIT CARD-SIZE LABEL HOLDER - LARGE
MULTIFIX PLAKIETKA WIELKOŚCI KARTY KREDYTOWEJ

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxD) Wymiary (SxG)	Description	Opis
15008 00019	90 x 58 mm	Plastic holder	Uchwyt
15008 00020		Mounting plate	Plakietka
15008 00013	85 x 54 mm	White insert	Biały wkład




CLIP FOR THE ATTACHMENT OF MULTIFIX ON BASKETS
KLIPS MONTAŻOWY DO KOSZA PEŁNEGO

Article Number Numer artykułu
15002 00002



FLOPPY LABEL HOLDER
KARTA DO NADRUKÓW

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxD) Wymiary (SxG)
15008 00009	95 x 65 mm

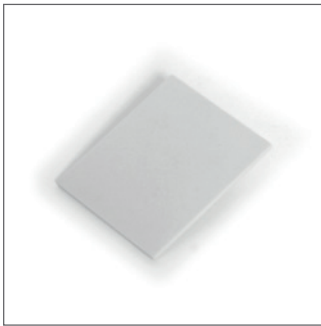

NYLON LABEL HOLDER
KARTA DO NADRUKÓW Z TWORZYWA

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxD) Wymiary (SxG)	Description Opis
15008 00015	61 x 53 mm	Landscape
15008 00016	51 x 61 mm	Portrait



GREY ABS LABEL HOLDER
UCHWYT ETYKIET ABS

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxD) Wymiary (SxG)	Description Opis	Opis
15008 00012	95 x 65 mm		
15008 00013	85 x 54 mm	White insert	Wkład biały