

PC BASKETS

Transparent baskets which form the basis of our modular system and are compatible with both our storage system and our trolleys.

KOSZE PC

Przeźroczyste kosze, które są podstawą naszego systemu kompatybilne z wszystkimi systemami magazynowania i wózkami transportowymi.



MODULAR BASKETS AND TRAYS. PC BASKETS

These modular Medstor® baskets have been manufactured in accordance with the Euronorm standard and are available in 600 x 400 mm and 300 x 400 mm.

They have been injection moulded in high transparent polycarbonate. Polycarbonate (PC) has excellent mechanical properties, superior to those of ABS or polypropylene. The baskets have a deadweight capacity of 35 kg and are extremely break-resistant when exposed to sudden, high impact situations, i.e. when dropped for instance.

PC is extremely tough; it will only crack at 80% distortion and is resistant to high temperatures. The baskets can be safely sterilized at a temperature of 125°C. Being highly transparent, these PC baskets are an extremely efficient solution as users can easily spot what they are looking for since they are see-through.

We also stock highly transparent polycarbonate dividers to subdivide these particular PC baskets. At that, the baskets are compatible with all the other products from the Belintra Euronorm range.

MODUŁOWE KOSZE I TACE. KOSZE PC

Te modułowe kosze zostały zrobione zgodnie z normą Euronorm w wymiarach 600 x 400 mm i 300 x 400 mm. Kosze wytwarzane wtryskowo z wysokiej jakości przeźroczystego polikarbonatu. Polikarbonat (PC) ma bardzo dobre właściwości mechaniczne, lepsze od ABS i polipropylenu. Kosze o nośności 35 kg są niezwykle odporne na złamania w momencie uderzenia albo upadku kosza.

PC jest bardzo wytrzymałym tworzywem i odpornym na wysokie temperatury. Kosze mogą być sterylizowane w temperaturze do 125°C. Przeźroczysty materiał PC jest wygodny w użytkowaniu, ponieważ doskonale widać zawartość koszy i szybko można odnaleźć pożądane rzeczy.

Do koszy są dostępne ruchome przegrody PC. Można swobodnie organizować sobie przestrzeń wewnątrz kosza. Wszystkie kosze są kompatybilne z wszystkimi produktami firmy Belintra i zgodne z normą Euronorm.



PC BASKETS 300 X 400

KOSZ PC 300 X 400


Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)
15004 00028	300 x 400 x 50 mm
15004 00002	300 x 400 x 100 mm
15004 00004	300 x 400 x 200 mm



PC BASKETS 600 X 400

KOSZ PC 600 X 400

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)
15004 00010	600 x 400 x 50 mm
15004 00006	600 x 400 x 100 mm
15004 00008	600 x 400 x 200 mm

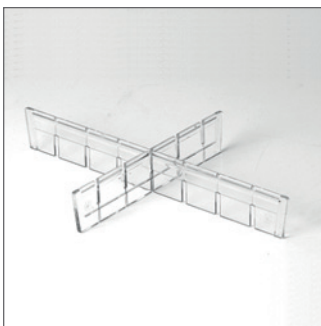

SEPARATIONS LENGTH 300

PRZEGRODA 300

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxH) Wymiary (LxH)
15003 00019	300 x 50 mm
15003 00027	300 x 100 mm



SEPARATIONS LENGTH 400

PRZEGRODA 400

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxH) Wymiary (LxH)
15003 00012	400 x 50 mm
15003 00007	400 x 100 mm
15003 00009	400 x 200 mm



SEPARATIONS LENGTH 600

PRZEGRODA 600

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxH) Wymiary (LxH)
15003 00017	600 x 50 mm
15003 00013	600 x 100 mm
15003 00015	600 x 200 mm