




FLOW

Dla schodów wąskich i krętych.

Dzięki wykorzystaniu technologii zaawansowanego obrotu i poziomowania (ASL), krzesło oraz podnózek obracają się w najbardziej optymalnej pozycji, zapewniając komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy.



Krzesło schodowe Flow jest także dostępne z pionowym początkiem prowadnicy, jest to idealne rozwiązanie, gdy występuje ograniczona ilość miejsca na dole schodów.

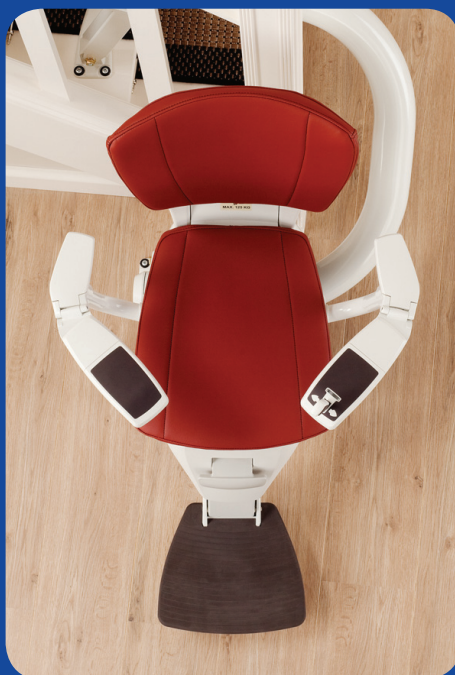

Zakrzywione podłokietniki zapewniają większy komfort i bezpieczeństwo użytkownika.



Krzesło schodowe Flow bardzo łatwo się składa, pozostawiając wolną przestrzeń na schodach dla innych użytkowników.

FLOW

Cechy i korzyści

Niezwykłe kompaktowe i przestronne urządzenie

Pojedynczy tor może być zamontowany po lewej lub po prawej stronie schodów. Opatentowany oraz unikalny system zaawansowanego obrotu krzeselka wraz z podnóżkiem ASL (dostępny jako opcja) pozwala na instalację oraz użytkowanie urządzenia na bardzo wąskich schodach przy zachowaniu komfortowych rozmiarów siedziska. Zaparkowane krzeselko Flow zajmuje bardzo mało miejsca, ponieważ ma składane podłokietniki, podnóżek oraz istnieje możliwość parkowania krzeselka „za rogiem” schodów. Dzięki użyciu opcji pionowego startu, krzeselko schodowe Flow może być zamontowane przed pierwszym stopniem pozostawiając maksymalną ilość wolnej przestrzeni dla innych użytkowników oraz możliwość swobodnego otwierania drzwi.

Łatwe w użyciu

Krzeselko schodowe Flow sterowane jest za pomocą joysticka, który dostępny jest w kilku rodzajach oraz może być zamontowany na prawym lub na lewym podłokietniku. Wystarczy przesunąć joystick w wymaganym kierunku jazdy, aby przemieścić się urządzeniem w górę lub dół schodów. Piloty zdalnego sterowania można także zamocować do ściany, służą one do przywołania krzeselka schodowego z przystanku górnego lub dolnego. Wszystkie elementy sterujące funkcjonują na zasadzie „trzymaj i jedź” oznacza to, że krzeselko od razu zatrzymuje się, gdy użytkownik przestanie naciskać na joystick.

Wygodne siedzisko

Krzeselko schodowe Flow posiada nowoczesny wygląd oraz szeroki wybór kolorów obić. Zarówno podnóżek jak i wysokość siedziska może być dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dostępne regulacje wysokości, zakrzywione oraz składane podłokietniki dodatkowo połączone z systemem automatycznego obrotu gwarantują wygodę pokonywania schodów na najwyższym poziomie.

Sprawdzone bezpieczeństwo

Flow spełnia najsurowsze wymogi bezpieczeństwa, posiada pas bezpieczeństwa, funkcję opuszczania awaryjnego, zakrzywione podłokietniki oraz czujniki bezpieczeństwa połączone z podnóżkiem. W momencie napotkania jakiegokolwiek przeszkody podczas jazdy, urządzenie od razu zatrzymuje się. Krzeselko wyposażone jest w akumulatory, które ładowane są automatycznie na górnym lub dolnym przystanku. Dzięki temu krzeselko jest zawsze gotowe do użycia oraz może dotrzeć bezpiecznie do miejsca przeznaczenia, nawet w przypadku awarii zasilania.

Najważniejsze funkcje

- Urządzenie może być montowane na wielu poziomach klatek schodowych i operować pod kątem nachylenia do 70°
- Udźwig do 125 kg
- Pojedynczy tor zajmujący mało miejsca na schodach
- Opatentowany system zaawansowanego obrotu oraz poziomowania krzeselka podczas jazdy – ASL (opcja dodatkowa)
- Dodatkowe punkty postoju oraz ładowania w miejscach dogodnych dla użytkownika
- Tor możliwy do zainstalowania po lewej lub prawej stronie schodów
- Składane krzeselko, zajmujące bardzo mało miejsca
- Joystick z funkcją „trzymaj i jedź” umiejscowiony na podłokietniku krzeselka
- Funkcja automatycznego zatrzymania krzeselka, aktywowana natychmiast po napotkaniu na swej drodze przeszkody
- Piloty zdalnego sterowania na górze oraz na dole schodów
- Mechanizm zjazdu w przypadku awarii (urządzenie zawsze dotrze do dolnego przystanku)
- Stabilne oraz ergonomiczne podłokietniki ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa
- Regulowana wysokość siedziska oraz podnóżka
- Dostępne różne kolory toru oraz rodzaje i kolory obić siedziska

