

GLF MRL-MC

DŹWIG OSOBOWY 320-1000 kg

MRL (bez maszynowni) z aparaturą sterową i zespołem napędowym w szafce zajmującej tylko 0,3 m²



BEZPIECZEŃSTWO

- Dostęp do sterowania i zespołu napędowego poza szybem umożliwiający bezpieczną obsługę i ręczne opuszczanie kabiny
- Prosty system ręcznego opuszczania kabiny obsługiwany przez przeszkolone osoby

ELASTYCZNOŚĆ

- Kabina dostosowana do wymagań klienta z uwzględnieniem:
 - szerokiej gamy paneli ściennych
 - łatwego montażu i modernizacji
- Dowolna lokalizacja szafki mieszczącej napęd i sterowanie

ZASTOSOWANIE

- Budynki mieszkalne
- Hotele
- Obiekty publiczne
- Budynki przemysłowe i sportowe

PROSTE ROZWIĄZANIA I KONKURENCYJNA CENA

- Brak typowej maszynowni
- Konkurencyjna cena w porównaniu z innymi dźwigami bez maszynowni
- Niski koszt obsługi i łatwy dostęp do części zamiennych
- Szybki i łatwy montaż

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

- Elektroniczny blok zaworowy umożliwiający:
 - wysoki komfort jazdy z płynnym niezauważalnym przyspieszaniem i zwalnianiem
 - brak wibracji kabiny
 - precyzyjne zatrzymanie kabiny
 - zmniejszone zapotrzebowanie na energię
- Urządzenie soft-starter ułatwiające rozruch silnika
- Niski poziom hałasu




GMV Polska sp. z o.o.
ul. Kubickiego 17 lok. 3
02-954 Warszawa
tel. 22 / 651 91 45
faks 22 / 858 99 69
www.gmv.pl
e-mail: info@gmv.pl



Nr 1. GMV jest największym na świecie producentem hydrauliki do dźwigów (wind) hydraulicznych. Ponad 650.000 dźwigów jest wyposażonych w hydraulikę GMV


Green Lift® – Fluitronic®

PRZEKRÓJ PIONOWY

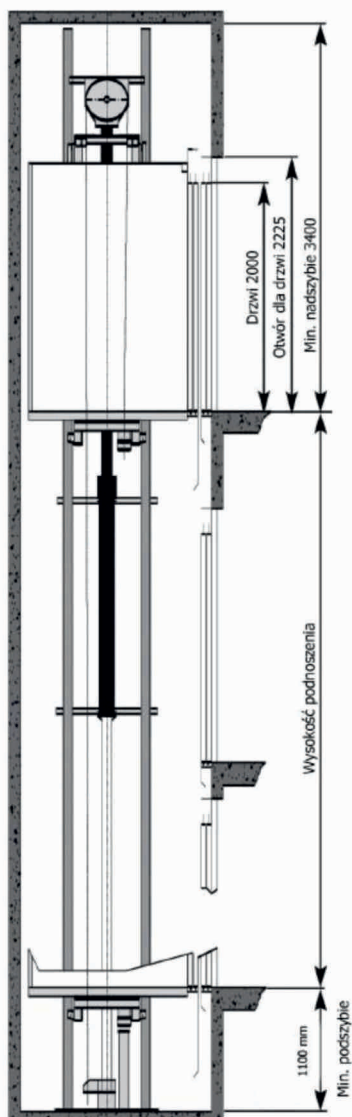


MASZYNOWNIA PREFABRYKOWANA

TYP	Wymiary [mm]			Udźwig [kg]
	Szer.	Głęb.	Wys.	
C	870	400	2100	320-630
D	780	350	2060	320-630
F	1000	650	2100	900-1025

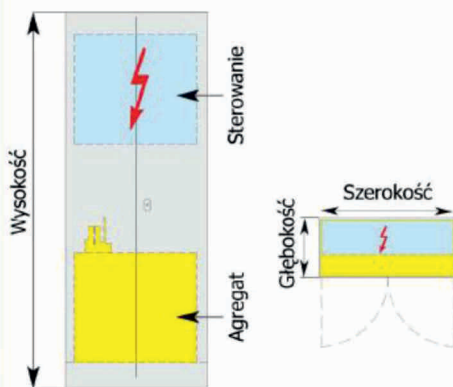

PRZEKRÓJ POZIOMY

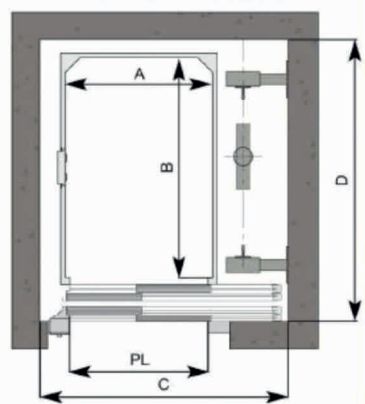

GLF MRL-MC / GL MRL-MC

Udźwig [kg]	Ilość osób	Ilość wejść	Wymiary kabiny		Drzwi		Min. wym. szybu drzwi teleskopowe		Min. wym. szybu drzwi centralne	
			A [mm]	B [mm]	PL [mm]	C [mm]	D [mm]	C [mm]	D [mm]	
320	4	1	900	1000	700/800	1330/1400	1350	1550/1750	1300	
350	4	1	800	1200	750	1350	1550	1600	1500	
450	6	1	950	1300	800/850/900	1400/1500/1550	1650	1750/1800/1900	1600	
450	6	1	1000(*)	1250(*)	800/850/900	1450/1500/1550	1600	1720/1800/1900	1550	
450	6	1	1100	1100	800/850/900	1530/1550/1550	1450	1750/1850/1900	1400	
480	6	2 przelot	950	1300	800/850/900	1400/1500/1550	1800	1750/1800/1900	1740	
480	6	2 przelot	1000(*)	1250(*)	800/850/900	1450/1500/1550	1750	1720/1800/1900	1690	
480	6	2 przelot	1100	1100	800/850/900	1530/1550/1550	1600	1750/1850/1900	1550	
630	8	1	1100(*)	1400(*)	800/900	1550	1750	1750/1900	1700	
630	8	2 przelot	1100(*)	1400(*)	800/900	1550	1900	1750/1900	1850	
900 (**)	12	1	1400	1500	900/1000	1850	1850	2000/2150	1850	
900 (**)	12	2 przelot	1400	1500	900/1000	-	-	2000/2150	1950	
920 (**)	12	2 przelot	1400	1500	900/1000	1850	2000	-	-	
1000 (**)	13	1	1100	2110	900/1000	1600/1700	2450	1950/2150	2420	
1000 (**)	13	2 przelot	1100	2110	900/1000	-	-	1950/2150	2550	
1025 (**)	13	2 przelot	1100	2110	900/1000	1600/1700	2610	-	-	

Uwaga: w przypadku drzwi ogniotrwałych należy dodać 30 mm do szerokości szybu (C+30)

Maksymalna wysokość podnoszenia = 17 m (powyżej 17 m – w uzgodnieniu z GMV)

Prędkość nominalna [m/s]	Prędkości nominalne dla udźwigu =< 630 kg (ws. większych udźwignów skontaktuj się z GMV)								
	Góra	0,40		0,52		0,62		0,86	
	Dół	0,40	0,48(***)	0,52	0,62(***)	0,62	0,74(***)	0,86	1,00(***)

(*) Dźwig zgodny z normą PN 81.70

(**) Dźwig nieosiągalny w wersji GLF Fluitronic – tylko w wersji GL

(***) Możliwość zwiększenia prędkości w dół tylko z elektronicznym blokiem zaworowym



GLF MRL-MC



www.gmv.pl



www.gmv.se



www.gmv.it

Niniejszy folder służy wyłącznie do celów informacyjnych. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.