

Suma[®] Revoflow Clear

Kwasowy preparat do płukania naczyń.

Opis

Suma Revoflow Clear A11 to skoncentrowany, kwasowy, niskopieniący nabyliczacz do maszynowego mycia naczyń zapobiegający osadzaniu się kamienia. Specjalnie opracowana formuła **Suma Revoflow Clear A11** pozwala na stosowanie preparatu w różnych typach zmywarek przemysłowych.

Suma Revoflow Clear A11 w swoim składzie zawiera mieszankę niskopieniących środków powierzchniowo czynnych, które zapewniają krótki czas schnięcia naczyń, pozostawiają mytą powierzchnię bez smug oraz zapobiegają powstawaniu zbyt dużej ilości piany w zmywarce.

Suma Revoflow Clear A11 zawiera również składniki zapobiegające osadzaniu się kamienia w zmywarce zarówno w wodzie średnio-twardej jak i twardej. Specjalny składnik w formule sprawia, że **Suma Revoflow Clear A11** jest odpowiednia do stosowania także na powierzchniach z metali lekkich.

Suma Revoflow Clear A11 zapewnia efektywne dozowanie w połączeniu z systemem Revoflow, który łączy w sobie doskonale właściwości - bezpieczeństwo oraz wygodę.

Cechy

- zapewnia krótki czas schnięcia naczyń;
- pozostawia mytą powierzchnię bez smug i plam;
- ekonomiczny w użyciu dzięki skoncentrowanej formule;
- wygodne opakowanie zapewnia łatwe przenoszenie produktu oraz umieszczenie w dozowniku oraz zmniejszone ilości odpadów opakowaniowych;
- innowacyjne opakowanie zapewnia brak kontaktu z produktem;
- bezpieczny dla produktów wykonanych z metali lekkich;

Właściwości

| | |
|------------------------|------------------------|
| Postać: | żółta ciecz |
| pH (koncentrat, 20°C): | < 2 |
| Gęstość (20°C) | 1,04 g/cm ³ |

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia


Produkt dostępny w opakowaniu: kapsuła 4L.

Suma Revoflow Clear A11 przeznaczona jest do automatycznego dozowania przez system Revoflow do końcowego płukania w stężeniu 0,2-0,4 ml/l w temperaturze już od 70°C.

Uwaga: Preparat **SumaRevoflow Clear A11** jest bezpieczny dla większości materiałów z których są wykonane naczynia używane w kuchniach profesjonalnych.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

A11

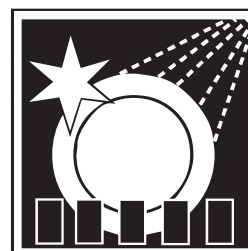

Suma Revoflow Clear

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Suma Revoflow Clear A11**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.