

Suma[®] Silver D8

Preparat do czyszczenia srebra

Opis

Suma Silver D8 jest preparatem przeznaczonym do usuwania ciemnych nalotów ze srebrnych i posrebrzanych przedmiotów, np. ze sztućców, tac, dzbanków itp.

Suma Silver D8 jest mieszaniną zawierającą kwasy, środki powierzchniowo czynne oraz konserwanty i przeciwutleniacze. Tak dobrana formuła preparatu, pozwala na skuteczne i szybkie usuwanie ciemnych nalotów z przedmiotów srebrnych i posrebrzanych.

Cechy

- szybki efekt czyszczenia - oszczędność czasu
- nie wydziela nieprzyjemnych zapachów
- szybkie i wygodne stosowanie

Właściwości

Postać:	pomarańczowa ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,00 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 1,7

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5 L.

Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać.


1. Wlać preparat **Suma Silver D8** do plastikowego lub szklanego naczynia.
2. Zanurzyć czyszczone przedmioty na 5-20 sekund, lekkie mieszanie przyspieszy proces usuwania zabrudzeń. Należy unikać przetrzymywania przedmiotów w płynie czyszczącym dłużej niż 20 sekund. Większe przedmioty myć ściereczką zamoczoną w płynie czyszczącym.
3. Wyczyszczone przedmioty spłukać dokładnie pod bieżącą wodą i wysuszyć lub umyć je w zmywarce z użyciem produktu do mycia naczyń bez zawartości chloru. Jeśli to konieczne, umyte przedmioty wypolerować czystą, suchą ściereczką.

Podczas pracy z produktem **Suma Silver D8** używać plastikowych lub szklanych pojemników!

UWAGA: Należy unikać kontaktu preparatu Suma Silver D8 z innymi metalami niż srebro, np.: stal kwasoodporna. W określonych przypadkach preparat można stosować do czyszczenia przedmiotów wykonanych z miedzi oraz niektórych mosiądźów i brązów.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

D8

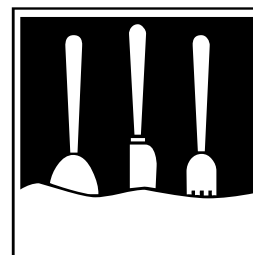

Suma[®] Silver D8

Preparat do czyszczenia srebra

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Cechy

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Właściwości

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Suma Silver D8**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.