

Suma[®] Grill Gel D9.4

Silny preparat do mycia pieców, grilli i smażalników

Opis

Suma Grill Gel D9.4 jest silnym, alkalicznym preparatem do okresowego czyszczenia uporczywych zabrudzeń, spowodowanych głównie nagromadzeniem się tłuszczu oraz zwęglonych resztek żywności na powierzchni pieców, grilli i smażalników.

Suma Grill Gel D9.4 charakteryzuje się wysoką lepkością, która sprawia, iż produkt doskonale przylega do czyszczonych powierzchni przez dłuższy okres czasu, również do powierzchni pionowych. Dzięki lepszemu przyleganiu do powierzchni, preparat zapewnia skuteczniejsze ich czyszczenie.

Suma Grill Gel D9.4 jest mieszaniną rozpuszczalników, substancji alkalicznych i środków powierzchniowo czynnych, dzięki czemu skutecznie usuwa nawet zwęglone resztki żywności. Przy stosowaniu produktu zgodnie z zaleceniami, preparat jest bezpieczny dla powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.

Cechy

- skuteczne usuwanie uporczywych zabrudzeń, w tym tłuszczu i zwęglonych resztek żywności
- wysoka lepkość, zapewnia przyleganie produktu do powierzchni, w tym do powierzchni pionowych
- doskonały do stosowania do pieców, grilli i smażalników
- bezpieczny dla powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej
- niewielkie, poręczne opakowanie

Właściwości

Postać:	brązowa ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,12 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	> 12,0

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.


Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 2 L.

Czyszczenie pieców, grilli, smażalników

1. Temperatura czyszczonych powierzchni nie powinna przekraczać 80°C (optymalna temperatura to: 60-80°C).
2. Produkt nanieść na czyszczoną powierzchnię z użyciem spryskiwacza lub rozprowadzić za pomocą szczotki.
3. Produkt pozostawić do zadziałania na 5-30 minut, w zależności od stopnia i rodzaju zabrudzeń.
4. Pozostałe warstwy zabrudzeń usunąć nierysującym skrobakiem lub szczotką.
5. Wyczyszczone powierzchnie, spłukać dokładnie czystą, gorącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

D9.4

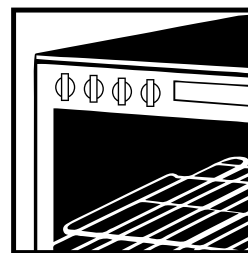

© A.I.S.E.

Suma[®] Grill Gel D9.4

Silny preparat do mycia pieców, grilli i smażalników

Sposób użycia c.d.

UWAGA: Preparatu nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkaliów, np.: aluminium, miedź, itp.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia, opinie

• Preparat **Suma Grill Gel D9.4** posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH nr HŻ/04461/01/2009 z 3 grudnia 2009 roku.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 10°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Grill Gel D9.4, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.