



## Suma D2 J – Flex

**Wysocze skoncentrowany preparat ogólnego stosowania.**

### Opis:

**Suma D2 J-Flex** jest wysocze skoncentrowanym detergentem do czyszczenia powierzchni twardych w pomieszczeniach kuchennych: podłóg, ścian, drzwi, sufitów i wyposażenia.

**Suma D2 J – Flex** to silnie skoncentrowany detergent ogólnego stosowania przeznaczony do ręcznego mycia wszelkich powierzchni w kuchni. To optymalna mieszanina anionowych, niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz alkaliów, dzięki czemu skutecznie usuwa tłuszcz i zaschnięte resztki żywności. Zawarte w formule związki kompleksujące umożliwiają jej stosowanie w wodzie o zróżnicowanej twardości bez wpływu na skuteczność.

# D2

### Cechy:


- Wyjątkowo ekonomiczna ze względu na wysocze skoncentrowaną formułę
- Zajmuje niewielką powierzchnię magazynową
- Usuwa tłuszcze i zaschniętą żywność
- Skuteczna w szerokim zakresie twardości wody
- Szerokie zastosowanie na różnego rodzaju powierzchniach z wyjątkiem aluminium
- Łatwe i kontrolowane dozowanie przez system J-Flex



### Właściwości:

Wygląd:	ciemnoniebieska ciecz
Gęstość względna [20°C]:	1,045
Wartość pH koncentratu:	ok. 11,2

Powyższe dane są typowe dla normalnej produkcji i nie należy ich traktować jako specyfikacji

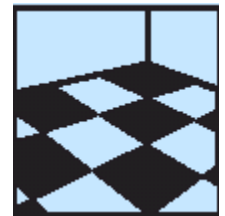


### Sposób użycia:

Preparat zaleca się stosować metodą natryskową, z użyciem specjalnie zaprojektowanej dyszy spieniającej J – Flex (wersja ze spryskiwaczem)

System J-Flex umożliwi również kontrolowane dozowanie zarówno do wiader, jak i do butelek ze spryskiwaczem (wersja do napełniania)

### Czyszczenie natryskowe:

1. Ustawić pokrętko w pozycji „BUTELKA” i napełnić butelkę ze spryskiwaczem.
2. Spryskać ściereczkę i przetrzeć powierzchnię.
3. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

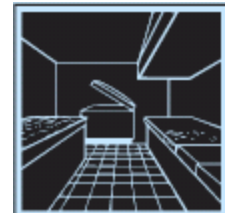

### Czyszczenie roztworem z wiaderka:

1. Ustawić pokrętko w pozycji „WIADRO” i napełnić wiaderko
2. Nanieść roztwór na powierzchnię używając mopa.
3. Usunąć rozpuszczony brud mopem
4. Spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia

Opakowanie	Dozowanie	Objętość roztworu roboczego z opakowania (ltr)	Liczba butelek 750 ml z opakowania	Liczba wiader 5l z opakowania
1,5 litra	Wiadro 1:100	150		30
	Butelka 1:50	75	100	

### **Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania**

#### **Bezpieczne użytkowanie:**

Po użyciu wypłukać i osuszyć ręce. Zaleca się użycie kremu pielęgnacyjno – ochronnego do rąk Soft Care Dermalsoft H9. W przypadku przedłużającego się kontaktu preparatu ze skórą zaleca się noszenie odpowiednich rękawic ochronnych.

Kompletne wskazówki dotyczące użytkowania i utylizacji produktu zawarte są w odrębnej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

Tylko do zastosowań profesjonalnych/ dla specjalistów.

#### **Kompatybilność produktu:**

W zalecanych warunkach Suma D2 J – Flex może być stosowana na wszelkiego rodzaju materiałach powszechnie spotykanych w kuchniach. Nie stosować na polerowanym aluminium.