



## Suma D3.5 J – Flex

### Silny środek odtłuszczający

#### Opis:

**Suma D3.5 J-Flex** jest skoncentrowanym płynnym środkiem odtłuszczającym do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni kuchennych.

**Suma D3.5 J – Flex** to alkaliczny preparat przeznaczony do ręcznego czyszczenia wszelkich silnie zabrudzonych powierzchni w kuchni: podłóg, wyposażenia, okapów, wyciągów. To optymalna mieszanka anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych zapewniających dobre zwilżanie powierzchni oraz alkaliów i związków kompleksujących, co czyni ją skuteczną w usuwaniu tłuszczu i zaschniętych resztek żywności. Zbilansowana formuła sprawia, że Suma D3.5 J – Flex jest bezpieczna dla powierzchni z aluminium.

#### Cechy:

- Skuteczna formuła usuwa złoże tłuszczu i pozostawia czystą i błyszczącą powierzchnię
- Rozpuszcza zanieczyszczenia i zatrzymuje je w roztworze, zapobiegając ponownemu ich odkładaniu
- Łatwe i kontrolowane dozowanie przez system J-Flex

#### Właściwości:

Wygląd:	żółta ciecz
Gęstość względna [20°C]:	1,10
Wartość pH koncentratu:	12,4 - 13,2
Wartość pH roztworu 1%:	11,0

Powyższe dane są typowe dla normalnej produkcji i nie należy ich traktować jako specyfikacji

#### Sposób użycia:

Preparat zaleca się stosować metodą natryskową, z użyciem specjalnie zaprojektowanej dyszy spieniającej J – Flex (wersja ze spryskiwaczem)

System J-Flex umożliwia również kontrolowane dozowanie zarówno do wiader, jak i do butelek ze spryskiwaczem (wersja do napełniania)


#### Czyszczenie natryskowe:

- Przy użyciu dyszy spieniającej J - Flex
  1. Ustawić pokrętko w pozycji „SPRAY”, wcisnąć przycisk i nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię.
  2. Pozostawić preparat na czyszczonej powierzchni, jeśli to konieczne przetrzeć ją.
  3. Ustawić pokrętko w pozycji „WODA”, opłukać powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.
- Przy użyciu butelki ze spryskiwaczem
  1. Ustawić pokrętko w pozycji „BUTELKA” i napełnić butelkę ze spryskiwaczem.
  2. Spryskać ściereczkę i przetrzeć powierzchnię.
  3. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

#### Czyszczenie podłóg:

- Mopowanie
  1. Ustawić pokrętko w pozycji „WIADRO” i napełnić wiaderko
  2. Nanieść roztwór na powierzchnię używając mopa.
  3. Usunąć rozpuszczony brud mopem
  4. Spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia

# D 3.5

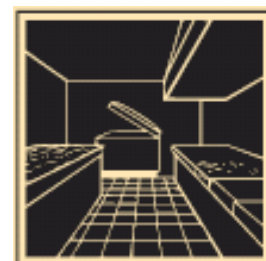

- Szorowarką i ściągaczką/ odkurzaczem na mokro
1. Ustawić pokrętkę w pozycji „WIADRO” i napełnić wiaderko
  2. Nanieść roztwór na powierzchnię i szorować
  3. Usunąć rozpuszczony brud ściągaczką lub odkurzaczem
  4. Spłukać wodą i ponownie zebrać wodę ściągaczką lub odkurzaczem

**Namaczanie:**

1. Ustawić pokrętkę w pozycji „WIADRO” i napełnić komorę zlewu/ naczynie do zamaczania
2. Zanurzyć czyszczone przedmioty w roztworze
3. Szorować, aby usunąć oporny brud
4. Spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia

**Czyszczenie frytownic:**

1. Spuścić tłuszcz i zamknąć zawór
2. Podłączyć dozownik do gorącej wody, ustawić pokrętkę w pozycji „BUTELKA” i napełnić frytownicę
3. Pozostawić roztwór na 15 minut
4. Szorować powierzchnie padem lub szczotką
5. Dwukrotnie spłukać ciepłą, czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia

Opakowanie	Dozowanie	Objętość roztworu roboczego z opakowania (litr)	Liczba butelek 750 ml z opakowania	Liczba wiader 5l z opakowania
1,5 litra	Wiadro 1:100	150		30
	Butelka 1:25	37	50	

**Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania**

**Bezpieczne użytkowanie:**

Po użyciu wypłukać i osuszyć ręce. Zaleca się użycie kremu pielęgnacyjno – ochronnego do rąk Soft Care DermoSoft H9. W przypadku przedłużającego się kontaktu preparatu ze skórą zaleca się noszenie odpowiednich rękawic ochronnych.

Kompletne wskazówki dotyczące użytkowania i utylizacji produktu zawarte są w odrębnej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Tylko do zastosowań profesjonalnych/ dla specjalistów.

**Kompatybilność produktu:**

W zalecanych warunkach Suma D3.5 J – Flex może być stosowana na wszelkiego rodzaju materiałach powszechnie spotykanych w kuchniach. Nie stosować na polerowanym aluminium.