

TASKI Tapi Shampoo

Szampon do prania dywanów

Opis

TASKI Tapi Shampoo jest skoncentrowanym preparatem do okresowego prania wszystkich rodzajów dywanów i tapicerki. Preparat jest specjalnie opracowaną mieszaniną bardzo skutecznych i wysokopieniących związków powierzchniowo czynnych, dzięki którym tworzy zwartą pianę, która szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z czyszczonych powierzchni. Preparat jest neutralny chemicznie i pozostawia świeży zapach.

Cechy

- szybko i skutecznie pierze dywany i tapicerkę
- wyprane powierzchnie bardzo szybko wysychają
- skutecznie eliminuje kurz i roztocza mogące być przyczyną alergii
- pozostawia świeży, przyjemny zapach
- resztki preparatu są łatwo usuwane poprzez odkurzenie, co uniemożliwia gromadzenie się zanieczyszczeń
- zawiera „ONT” – technologię neutralizacji zapachów
- może być stosowany zarówno do prania na sucho, prania na mokro jak i do prania przy pomocy maszyny jednotarczowej
- bezpieczny dla wszystkich rodzajów dywanów, wliczając wełniane

Właściwości

Postać:	żółta ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	5,3 - 6,9
Gęstość (20°C):	ok. 1,032 g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L.

Dozowanie:

Minimalne:	300 ml na 10 l roztworu (3%)
Szczególnie silne zabrudzenia:	zwiększyć dozowanie do 10%

Oczyścić wstępnie powierzchnię poprzez dokładne odkurzenie na sucho i usunięcie plam przy pomocy odplamiacza.


Metoda bezpośrednia:

Przygotować w zbiorniku urządzenia do prania dywanów wyposażonego w generator piany i szczotkę, roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na czyszczoną powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Następnie odkurzyć i wyszczotkować dywan, jednocześnie usuwając resztki preparatu.

Metoda mokrej piany:

Roztwór stosować z wykorzystaniem maszyny jednotarczowej. Roztwór produktu natryskiwać bezpośrednio na podłogę. Prać dywan przy zastosowaniu szorowarki jednotarczowej. Kiedy dywan jest jeszcze mokry, użyć szczotki aby podnieść włosy dywanu w celu przyspieszenia suszenia. Następnie odkurzyć dywan za pomocą odkurzacza ze szczotką walcową, jednocześnie usuwając resztki preparatu.

C2c

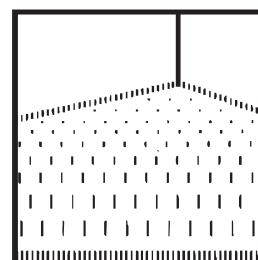

TASKI Tapi Shampoo

Szampon do prania dywanów

Sposób użycia c.d.

Tapicerka:

Przygotować w wiadrze roztwór o odpowiednim stężeniu, ręcznie czyścić powierzchnię przy pomocy szczotki i pozostawić do wyschnięcia. Następnie odkurzyć tapicerkę, jednocześnie usuwając resztki preparatu.

UWAGA: W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu preparatu na czyszczoną powierzchnię (np. przebarwienia), przed użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku powierzchni, w mało widocznym miejscu. Nie należy stawiać mebli, dopóki dywan nie wyschnie, ewentualnie zastosować plastikowe lub foliowe podkładki pod nóżki mebli dla uniknięcia powstania rdzawych plam i uszkodzeń lakieru.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Tapi Shampoo**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.