

TASKI Sani Cid QS

Kwasowy preparat do codziennego mycia toalet - koncentrat

Opis

TASKI Sani Cid QS to kwasowy preparat do codziennego mycia kwasoodpornych powierzchni w toaletach, szczególnie polecany przy stosowaniu wody twardej. Dzięki specjalnie opracowanej formule produkt szybko i skutecznie czyści powierzchnie, zapobiega formowaniu się osadów wapiennych. Automatyczne dozowanie produktu następuje przez system QuattroSelect. Stacja dozująca QuattroSelect gwarantuje oszczędność kosztów i bezpieczeństwo. System QS jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i bezpiecznym dla użytkownika. Konstrukcja QuattroSelect wyklucza jakiegokolwiek kontakt użytkownika ze skoncentrowanym produktem.

Cechy

- produkt na bazie kwasu cytrynowego
- skutecznie usuwa różnorodne zanieczyszczenia (zwłaszcza osady kamienne), nie pozostawiając zacieków
- stosowany w stężeniu zgodnym z zaleceniami jest bezpieczny dla armatury chromowanej i ze stali nierdzewnej
- pozostawia świeży zapach
- QuattroSelect umożliwia dostosowanie optymalnego przepływu wody napełniania, niskiego - do butelek oraz wysokiego do wiader
- produkty linii QuattroSelect zostały stworzone z myślą o środowisku naturalnym, mają zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom i być przyjazne dla środowiska.

Właściwości

Postać: przezroczysta ciecz
Gęstość w 20°C: ok. 1,102 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C): ok. 1,6

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: saszetka 2,5 L

System QuattroSelect umożliwia w pełni kontrolowane dozowanie produktu zarówno do butelek ze spryskiwaczem jak i do wiader.


Dozowanie:

- minimalne / lekkie zabrudzenia: 20 ml na 10 L roztworu (0,2%);
- szczególnie silne zabrudzenia: zwiększyć dozowanie do 0,4%;
- metoda natryskowa: 200 ml na 10L roztworu (2%).

Zastosowanie:

Powierzchnie ponad podłogami

Metoda natryskowa: Do butelki ze spryskiwaczem zadozować roztwór o odpowiednim stężeniu. Roztworem spryskać ścierkę / gąbkę i przecierać powierzchnie. Ścierkę / gąbkę należy co pewien czas wyprać lub wymienić na nową, czystą. Ewentualne, silnie

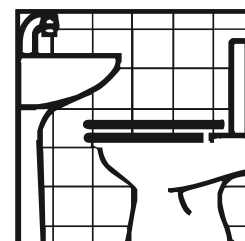

TASKI Sani Cid QS

Kwasowy preparat do codziennego mycia toalet - koncentrat

Sposób użycia c.d.

Wiadro: Do wiadra zadozować roztwór o odpowiednim stężeniu. W roztworze namoczyć ścierkę / gąbkę, wycisnąć, aby usunąć nadmiar wody, a następnie przecierać powierzchnie. Ewentualne, silnie przylegające odrobiny osadu, usunąć nierysującym padem.

Podłogi

Mop: Do wiadra zadozować roztwór o odpowiednim stężeniu. Mop namoczyć w roztworze produktu, a następnie wycisnąć go w wyciskarce, aby usunąć nadmiar roztworu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię i usunąć brudny roztwór.

UWAGA: Nie stosować preparatu w przypadku powierzchni wrażliwych na działanie kwasów np.: marmur, lastryko, trawertyna i inne powierzchnie wapienne. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia produktu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie mieszać z innymi produktami. Unikac wdychania rozpylonego produktu.

Sposób użycia

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Sani Cid QS**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.