

## TASKI Zorba Leak lizard

- Taski Zorba leak lizard jest wysoko absorbcyjną taśmą, której można użyć do kontroli wszelkich wycieków w wielu obszarach dotyczących sprzątnięcia i mycia.
- Dzięki doskonałym właściwościom pochłaniania płynów, zorba jest idealna przy zapobieganiu rozlewaniu się cieczy np. z chłodziarek w obiektach handlowych, jednocześnie zmniejsza ryzyko poślizgnięć i wypadków w danym obiekcie.
- Taśma zawiera również unikalny, chroniony patentem czerwony pasek, który staje się widzialny kiedy taśma jest w pełni nasączona. TASKI Zorba leak lizard działa również jako funkcjonalne urządzenie ostrzegawcze i pomaga również zapobiegać wypadkom w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Ze względu na łatwość dystrybucji i stosowania, TASKI Zorba leak lizard jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji, takich jak ochrona wykończenia podłóg w trakcie usuwania starych powłok zabezpieczających, ochrona parapetów i gzymsów w trakcie mycia okien czy zapobieganie zanieczyszczeniu w trakcie czyszczenia obszarów przy basenach. Pasek może być również wykorzystywany do czyszczenia kuchni czy czyszczenia łazienek.
- Wykorzystać ją można przy wielu czynnościach: myciu podłogi na mokro, zdzieraniu przy użyciu agresywnych produktów chemicznych i nakładaniu powłok akrylowych na schodach i wielu innych miejscach.
- Możemy zaobserwować dużo większą skuteczność w porównaniu do obecnie stosowanych rozwiązań takich jak stosowanie ręczników papierowych lub systemów opartych o mopy i ścierki.
- Zorba jest bardzo prostym rozwiązaniem. Łatwy do przenoszenia karton zapewnia możliwość wysunięcia i oderwania tylko takiej ilości taśmy, jaka jest potrzebna do wykonania danej operacji.


### Najważniejsze zalety

- Bardzo proste rozwiązanie.
- Poprawa bezpieczeństwa i wydajności
- Wysoka absorpcja – aż do 2L płynów na jeden pasek
- Szerokie zastosowanie w różnych obszarach

### Korzyści

- Łatwa w użyciu – minimalne szkolenie personelu
- Redukuje ryzyko upadków i poślizgnięć
- Doskonale widoczna, ostrzega o zagrożeniu
- Szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu

### Aplikacje

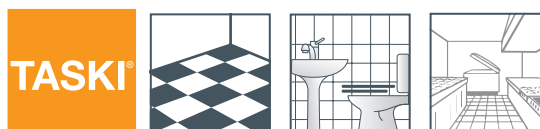

## TASKI<sup>®</sup> Zorba leak lizard

### Instrukcja stosowania

- Wyciągnij odpowiednią ilość taśmy z kartonu
- Urwij ją wzdłuż perforacji
- Umieść taśmę na brzegu kałuży lub wycieku, tam gdzie najefektywniej będzie ona chłonić płyn
- Usuń taśmę kiedy czerwony pasek będzie dobrze widoczny, a taśma w pełni nasączy płynem
- Wyrzuć zużytą, nasączoną taśmę do odpowiedniego pojemnika.

### Obszary zastosowań

Odpowiednia dla bardzo wielu zastosowań jak: chłodziarki/ zdzieranie (stripowanie), podłogi/ sprzątnięcie kuchni / sprzątnięcie łazienki/ mycie okien/ sprzątnięcie basenów/ sprzątnięcie sal szpitalnych.

### Uwaga

- TASKI Zorba leak lizard nie może być użyta ponownie.
- TASKI Zorba leak lizard jest zaprojektowana do wchłaniania cieczy.
- Przechowuj karton w suchym miejscu

#### Dane techniczne

Zawartość 1 karton zawiera 30 metrów taśmy

Waga kartonu 0.82 kg

Wymiary 30 cm x 29.5 cm x 13 cm

Szerokość taśmy 12 cm

Skład taśmy

Wysoko chłonny polimer

Skład części zew. paska

Włóknina (100% polipropylen)

Chłonność

2L per pasek (1 pasek = 60cm)

#### Informacje o opakowaniu

Produkt

Kolor

Zawartość

Kod produktu

TASKI Zorba leak lizard 1 pc W1

Czarny/ Żółty

1 karton= 50 x 60cm taśmy

7523269