

Sun Professional Liquid

Detergentowy preparat do maszynowego mycia naczyń,
w wodzie o różnej twardości.

Opis

Sun Professional Liquid jest skoncentrowanym, płynnym preparatem do maszynowego mycia naczyń. To wysoko alkaliczny, chlorowy produkt odpowiedni do wszystkich rodzajów zmywarek przemysłowych, zarówno jedno-, jak i wielokomorowych.

Sun Professional Liquid dzięki specjalnie opracowanej formule, która zawiera substancje alkaliczne i chlor, skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe i zaschnięte resztki żywności z mytych powierzchni. Ponadto, preparat ten zawiera mieszaninę związków kompleksujących oraz inhibitorów zapobiegających powstawaniu osadów wapiennych, dzięki czemu może być stosowany w wodzie o różnym stopniu twardości.

Cechy

- doskonałe właściwości myjące;
- skuteczne usuwanie zabrudzeń ze skrobi, tłuszczu i białka;
- ekonomiczny w użyciu, dzięki skoncentrowanej formule;
- efektywnie usuwa zabrudzenia z kawy, herbaty, wina;
- zapobiega osadzaniu się kamienia w zmywarce;

Właściwości

Postać: bezbarwno - żółtawa ciecz
Gęstość w 20°C: ok. 1,24 g/cm³
pH (1% roztwór, w 20°C): ok. 12,5


Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 10 L.

Automatyczne utrzymywanie stężenia na właściwym poziomie, zapewniają systemy dozujące firmy Diversey. Aby otrzymać doskonałe efekty mycia naczyń, dozowanie produktu **Sun Professional Liquid** należy ustawić na poziomie 1,5-4 ml / litr, w zależności od warunków lokalnych danego obiektu. Produkt ten może być stosowany w wodzie zawierającej nawet 350-400 ppm CaCO₃.

Twardość wody	°dH	ppm CaCO ₃	Zalecane dozowanie ml / L
Woda miękka	< 10	< 170	2,0
Woda średnio twarda	10 - 16	170 - 270	2,0 - 3,0
Woda twarda	16 - 21	270 - 350	3,0 - 4,0
Woda bardzo twarda	> 21	> 350	> 4,0

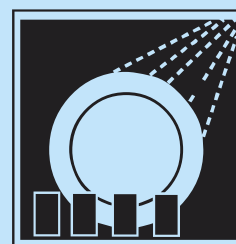

Sun Professional Liquid

Sposób użycia - c.d.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Przed pierwszym zastosowaniem produktu **Sun Professional Liquid**, należy wypłukać pompki dozujące oraz przewody, aby zapobiec krystalizacji detergentu po wymieszaniu się z innym preparatem.

Uwaga: Produktu nie magazynować ani nie mieszać z preparatami kwasowymi. **Sun Professional Liquid** zawiera chlor, który w połączeniu z kwasami uwalnia trujące gazy! Nie należy stosować preparatu na powierzchniach wrażliwych na działanie alkaliów, np.: wykonanych z miedzi, mosiądzu, aluminium lub gumy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.

Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Okres trwałości

12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na kanistrze).

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

00-446 Warszawa

Tel.: 22 328 10 00

Fax: 22 328 10 01

dok.poland@diversey.com

www.diversey.com