

Clax Deosoft Breeze conc

Środek zmiękczejący i antystatyczny

54B1

Opis

Clax Deosoft Breeze conc jest skoncentrowanym preparatem do zmiękczenia tkanin, zawierającym technologię neutralizacji nieprzyjemnych zapachów (O.N.T.). Produkt jest odpowiedni do ręcznego i automatycznego dozowania.

Clax Deosoft Breeze conc to preparat zmiękczejący tkaniny, którego formuła została oparta na ulegających biodegradacji kationowych związkach powierzchniowo czynnych. W roztworze piorącym dodatnio naładowane kationowe środki powierzchniowo czynne absorbują ujemnie naładowane ładunki elektryczne na powierzchni tkanin zapobiegając gromadzeniu się ładunków elektrycznych na upranych tkaninach podczas procesu suszenia (zwłaszcza tkanin syntetycznych) i ułatwiają prasowanie tkanin.

Clax Deosoft Breeze conc zawiera technologię O.N.T., która skutecznie i na długi czas eliminuje nieprzyjemne zapachy. Technologia ta nie maskuje nieprzyjemnych zapachów, lecz je całkowicie eliminuje.

Clax Deosoft Breeze conc polecany jest do stosowania na większości typów tkanin, a w szczególności do tkanin ciężkich, teksturowanych lub z grubą strukturą np.: ręczniki kąpielowe. Produkt może być również zastosowany do zmiękczenia tkanin gładkich, jedwabistych w dotyku oraz do jednolitych tkanin dzianinowych.

Cechy

- doskonałe właściwości zmiękczejące wobec większości typów tkanin (ręczniki, prześcieradła, tkaniny wełniane, tkaniny delikatne);
- skuteczne zabezpieczanie tkaniny przed mechaceniem się oraz gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych na ich powierzchni;
- skoncentrowana formuła produktu oparta na biodegradowalnych składnikach;
- pozostawia świeży, przyjemny zapach na upranych tkaninach;
- zawiera technologię neutralizującą nieprzyjemne zapachy- O.N.T.;

Właściwości


Postać:	jasno-zielona ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	≈ 3,0
Gęstość względna (20°C):	1,0 g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 20L.

Clax Deosoft Breeze conc stosuje się do ostatniego płukania w przypadku pralnic wirówek lub do ostatniej komory płuczącej w przypadku tuneli pralniczych. Dozowanie preparatu uzależnione jest od rodzaju pranych tkanin. Zalecane dozowanie wynosi: 1,5 - 5 ml/kg suchej bielizny. Preparat nie powinien być stosowany do prania odzieży używanej w pomieszczeniach wysokiej sterylności oraz ścierek z mikrołókna.

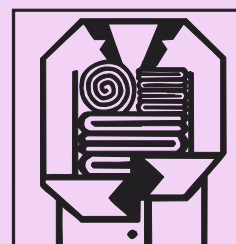

Clax Deosoft Breeze conc

Sposób użycia - c.d.

Uwaga: Produktu nie stosować na wyrobach wykonanych z mikrowłókna, np.: odzież robocza stosowana w obiektach z obowiązkową kontrolą atmosfery, wodoodporna bielizna operacyjna oraz na ścierkach/mopach wykonanych z mikrowłókna.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Produkt przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

12 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z **Clax Deosoft Breeze conc**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com