

Clax Perfect 7LL1

Neutralny krochmal w płynie.

7LL1

Opis

Clax Perfect 7LL1 jest jednym z preparatów piorących linii CLAX, przeznaczonej wyłącznie do profesjonalnego stosowania.

Clax Perfect 7LL1 jest najwyższej jakości płynną skrobią ryżową. W porównaniu z innymi źródłami skrobi, cząstki skrobi ryżowej posiadają najmniejsze rozmiary, dzięki czemu doskonale wnikają we włókna, pozostając nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz włókien. Skrobia ryżowa cechuje się też wysoką zawartością amylopektyn (w stosunku do amylaz), dzięki czemu tworzy spójny film ochronny dla tkaniny, który ogranicza wnikanie zabrudzeń we włókna. **Clax Perfect 7LL1** może być stosowany do krochmalenia tkanin bawełnianych (posciel, obrusy) oraz mieszanek bawełniano - poliestrowych.

Przy stosowaniu **Clax Perfect 7LL1** istotna jest odpowiednia wilgotność tkanin, odpowiednia temperatura oraz pH.

Cechy

- skutecznie zabezpiecza tkaniny bawełniane i poliestrowe;
- tworzy film ochronny, który ogranicza wnikanie zabrudzeń we włókna.

Właściwości

Postać:	jasnoniebieska ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	ok. 7,5
Gęstość (20°C):	ok. 1,15 g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 23 kg.


Clax Perfect 7LL1 stosuje się do ostatniego płukania w przypadku pralnicowirówek lub do ostatniej komory w przypadku tuneli pralniczych. Dozowanie preparatu uzależnione jest od rodzaju i pożądanego efektu sztywności upranej tkaniny i wynosi zwykle: 4,5–18 g/kg suchego wsadu tkanin bawełnianych i 15–20 g/kg suchego wsadu tkanin poliestrowych.

W czasie procesu krochmalenia poziom kąpiel powinien być możliwie najniższy, tak aby przy użyciu optymalnej ilości Clax Perfect uzyskać pożądaną sztywność tkaniny. Podczas krochmalenia pH kąpiel powinno mieć wartość ok. 5,5. Ryzyko rozwoju bakterii jest duże w momencie, kiedy krochmal pozostaje w ostatniej komorze płuczącej tunelu pralniczego przez noc lub podczas weekendu (pralnica wtedy nie pracuje). W związku z tym, zaleca się, aby tkaniny wymagające krochmalenia nie były prane jako ostatnie.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia, opinie

- preparat **Clax Perfect 7LL1** posiada atest Państwowego Zakładu Higieny nr HŻ/20987/01 z dnia 03.01.2002.

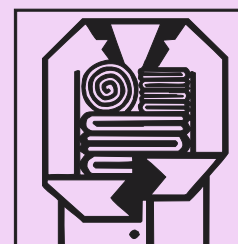

Clax Perfect 7LL1

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

6 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Clax Perfect 7LL1**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
dok.poland@diversey.com
www.diversey.com