

Clax Pura

Proszkowy preparat do prania w średnich temperaturach, nie zawiera fosforanów

Opis

Clax Pura jest preparatem piorącym z linii Clax przeznaczonym wyłącznie do profesjonalnego stosowania w pralniach komercyjnych oraz w pralniach prowadzonych na własne potrzeby.

Produkt jest stworzony do automatycznego i ręcznego dozowania, może być stosowany we wszystkich zakresach twardości wody.

Clax Pura jest odpowiedni do prania wszystkich białych tkanin bawełnianych i mieszanek bawełny z poliestrem oraz do prania tkanin o trwałych kolorach.

Clax Pura jest bez fosforanowym, enzymatycznym, proszkowym preparatem do prania, opartym na specjalnej kompozycji środków powierzchniowo czynnych, związków kompleksujących, środków zapobiegających szarzeniu, inhibitorów korozji oraz alkaliów i wybielaczy. Odpowiednia kompozycja środków powierzchniowo czynnych sprawia, że preparat skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe i olejowe. Mieszanina zeolitów zapobiega wytracaniu się osadów na pranych tkaninach, pełni również funkcję środków zapobiegających szarzeniu tkanin, oraz zapobiega redepozycji brudu.

Clax Pura posiada w swoim składzie krzemiany, które spełnią funkcje środków antykorozyjnych oraz wybielacze optyczne, które zapewniają długotrwałą biel pranych tkanin. Produkt zawiera składniki wybielające przeznaczone do stosowania w średnich temperaturach (50 - 70°C) oraz stabilizatory środków wybielających, które zapobiegają uszkodzeniom tkanin.

Enzymy proteolityczne obecne w produkcie rozkładają zabrudzenia białkowe obecne np.: we krwi czy zabrudzeniach po żywności, co powoduje ich skuteczne usunięcie.

Clax Pura może zostać użyty do prania głównego tkanin pochodzących ze szpitali i innych placówek służby zdrowia, jak również do prania bielizny hotelowej oraz ubrań roboczych.

Cechy


- skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju plamy i zabrudzenia;
- zapobiega szarzeniu tkanin oraz redepozycji brudu;
- zapewnia długotrwałą biel pranych tkanin (skuteczne rozjaśniacze optyczne);
- skuteczny w średniej temperaturze,
- nie powoduje korozji części maszyn piorących;
- skutecznie usuwa zabrudzenia białkowe (np.: krew, zabrudzenia po żywności);

Właściwości

Postać:	biały proszek
pH (1% roztwór, 20°C):	10,7 - 11,3
Gęstość nasypowa (20°C):	640 g/L

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

3ZP1

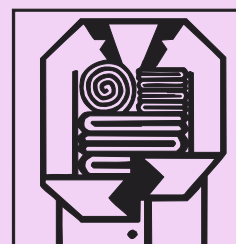

Clax Pura

Sposób użycia

Produkt dostępny jest w opakowaniach: worek 20kg.

Zalecane dozowanie prapratu znajduje się na etykiecie.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy:

1. użyć miękkiej wody;
2. oddzielić tkaniny bawełniano - poliestrowe od innych tkanin i prać osobno;
3. nie prać razem tkanin białych i kolorowych;
4. posegregować tkaniny według stopnia zabrudzenia;

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Produkt przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Clax Pura** ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com