

Clax Revoflow PRO

Detergent do prania tkanin, zawiera wybielacz

35X1

Opis

Clax Revoflow PRO to bardzo skoncentrowany proszkowy preparat piorący do prania głównego, odpowiedni do stosowania w ramach systemu Revoflow.

Clax Revoflow PRO został opracowany specjalnie dla profesjonalnych pralni, może być stosowany we wszystkich zakresach twardości wody.

Clax Revoflow PRO to uniwersalny detergent, który skutecznie usuwa większość uporczywych zabrudzeń i plam tłuszczowych. Aktywny system wybielający gwarantuje usunięcie trudnych plam w niższych temperaturach prania, co zmniejsza koszty energii potrzebnej do podgrzania wody. Oprócz tego **Clax Revoflow PRO** zawiera duże ilości enzymów usuwających zabrudzenia białkowe. Ze względu na wysoką koncentrację substancji aktywnych oraz efektywne zdolności sekwestracyjne **Clax Revoflow PRO** działa skutecznie we wszystkich zakresach twardości wody. Składniki zapobiegające redepozycji brudu pozwalają zachować oryginalny kolor lub biel tkanin i chronią je przed zszarzeniem.

Cechy

- zawiera enzymy skutecznie usuwające zabrudzenia białkowe takie jak plamy z krwi;
- zawiera składniki zapobiegające szarzeniu;
- skuteczny we wszystkich zakresach twardości wody;
- aktywny system wybielający zapewnia skuteczne wybielenie w niższych temperaturach;
- bardzo skoncentrowany o ograniczonym wpływie na środowisko;
- może być dozowany przez innowacyjny system Clax Revoflow.

Właściwości

Postać:	biały proszek
Gęstość względna (w 20°C):	ok. 0,96 g/cm ³
pH (1%, w 20°C) :	ok. 10,0


Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Używać systemu Clax Revoflow do dozowania produktu do maszyn piorących.

Zalecane dozowanie preparatu wynosi ok. 4-10 g/kg suchej bielizny w zależności od rodzaju zabrudzeń i poziomu twardości wody.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

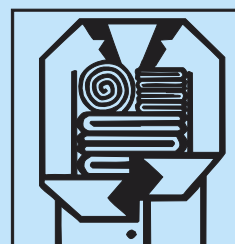

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Clax Revoflow PRO**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.