

Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE

Środek zmiękczający i antystatyczny

Opis

Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE to bardzo skoncentrowany, płynny preparat do zmiękczenia tkanin zawierający technologię neutralizacji nieprzyjemnych zapachów, stworzony specjalnie dla profesjonalnych pralni. Odpowiedni do stosowania w ramach systemu Clax Revoflow.

Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE to preparat na bazie biodegradowalnych kationowych związków powierzchniowo czynnych. W roztworze piorącym dodatnio naładowane kationowe zawiązki powierzchniowo czynne adsorbują ujemne ładunki znajdujące się na powierzchni tkani. Podczas procesu suszenia zapobiega to mechaceniu i elektryzowaniu się tkanin.

Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE zawiera nowoczesną kompozycję zapachową, która zapewnia wyjątkową świeżość upranym tkaninom. Produkt ten zawiera technologię neutralizacji nieprzyjemnych zapachów, która skutecznie i na długi czas eliminuje nieprzyjemne zapachy. Technologia ta nie maskuje nieprzyjemnych zapachów, lecz całkowicie je usuwa.

Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE może być stosowany do większości rodzajów tkanin, szczególnie polecany dla tkanin teksturowanych takich jak np. ręczniki. Nadaje tkaninom gładki, jedwabisty w dotyku.

Cechy

- doskonałe właściwości zmiękczające wobec większości typów tkanin (ręczniki, pościel, wełna, tkaniny delikatne);
- bardzo skoncentrowany o ograniczonym wpływie na środowisko;
- zapobiega elektryzowaniu się tkanin syntetycznych;
- pozostawia świeży, przyjemny zapach;
- zawiera technologię neutralizacji nieprzyjemnych zapachów O.N.T, która skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy.

Właściwości

Postać:	przeźroczysta ciecz
pH (koncentrat, 20°C) :	≈ 3
Gęstość względna (20°C) :	1.01 g/cm ³ (20°C)

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia


Używać systemu Clax Revoflow do dozowania produktu do maszyn piorących.

Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE powinien być stosowany do ostatniego płukania. Dozowanie preparatu wynosi 0,3-0,5 ml/kg suchej bielizny.

Uwaga: Produktu nie powinien być stosowany do wyrobów z mikrowłókien poliestrowych takich jak odzież robocza stosowana w obiektach z obowiązkową kontrolą atmosfery, wodoodporna bielizna operacyjna oraz mopy/ścierki wykonane z mikrowłókna.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

54X1

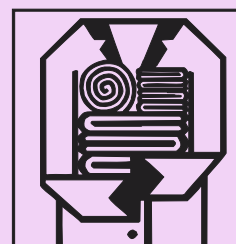

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE** ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.