

TASKI Jontec Eternum

Wysoko połyskowa powłoka do podłóg wodoodpornych.

Opis

TASKI Jontec Eternum jest powłoką polimerową o dużej twardości i wysokim połysku, nie wymagającą częstej pielęgnacji. Produkt przeznaczony do stosowania na większości gładkich, twardych, wodoodpornych podłóg, a w szczególności PVC. **TASKI Jontec Eternum** to specjalna formuła, która zapewnia, że powierzchnie nią pokryte stają się bardziej odporne na zniszczenia powodowane dużym natężeniem ruchu pieszego i przyleganie zanieczyszczeń. Produkt doskonały do zastosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego oraz na tzw. odcinkach reprezentacyjnych danego obiektu, gdzie wymagany jest wysoki połysk podłóg. **TASKI Jontec Eternum** dostarczany jest w saszetkach 2,5 litrowych, przeznaczony jest do stosowania przez specjalny aplikator powłok **TASKI ProSpeed**. TASKI ProSpeed to ergonomiczny aplikator do kładzenia powłok, który eliminuje konieczność noszenia kanistrów przez użytkownika. Aplikator ten posiada specjalną kieszeń na saszetki z produktem (2,5L), z której jest on dozowany na podłogę. TASKI ProSpeed nie tylko zapewnia pełną kontrolę nad zużyciem produktu, lecz również idealną grubość nakładanych warstw powłoki.

Cechy

- Zapewnia wysoki połysk i zabezpiecza podłogę przed nadmiernym ścieraniem i wnikaniem zabrudzeń
- Twarda, wytrzymała, odporna na ścieranie
- Doskonale przywiera do większości typów twardych, wodoodpornych podłóg
- Spełnia standardy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statycznego
- Proste i szybkie rozprowadzanie powłoki po powierzchni podłogi
- Optymalna grubość nakładanych warstw powłoki
- niewielkie, poręczne opakowanie

Właściwości

Postać:	biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,036 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,5
Wydajność:	20-40 ml preparatu / 1m ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.


Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: karton - 4 saszetki x 2,5 L.

Dozowanie: Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!

Przygotowanie podłogi: Przed nałożeniem **TASKI Jontec Eternum** podłogę należy przygotować. W tym celu, usunąć z podłogi wszelkie warstwy powłok przy pomocy odpowiedniego zdzieracza firmy Diversey. Podłogę dokładnie splukać czystą wodą (jeżeli to konieczne) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

F2e

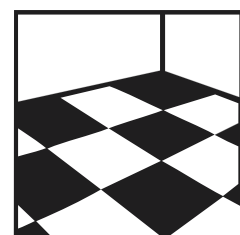

TASKI Jontec Eternum

Wysoko połyskowa powłoka do podłóg wodoodpornych.

Sposób użycia c.d.

Nakładanie powłok: Saszetkę z produktem umieścić w aplikatorze ProSpeed (postępować według zaleceń z Instrukcji obsługi ProSpeed). Produkt nanieść na podłogę, a następnie rozprowadzić go równomiernie za pomocą aplikatora TASKI ProSpeed, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia (zwykle 20 - 30 minut). Kolejną warstwę powłoki nakładać poprzecznie do pierwszej. Zaleca się nałożenie 3 warstw powłoki.

UWAGA: Nie rozcieńczać preparatu ani nie mieszać z innymi produktami chemicznymi. Nie stosować na podłogach ESD, na niezabezpieczonym drewnie lub korku. Produktu nie używać na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach, gdzie występuje wilgoć. Przed zastosowaniem produktu na podłogach kauczukowych profilowanych /z gwoździem/, należy skonsultować się ze specjalistą firmy Diversey.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia, opinie

- preparat **TASKI Jontec Eternum** posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0540/09/2006 z 8 czerwca 2006 roku

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku wystąpienia ryzyka chłapnięcia do oczu stężonego preparatu zaleca się nosić okulary ochronne. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Eternum**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.